

## 仕様

名称 急速充電式草刈機『草刈職人PRO』

- サイズ(約):幅25×奥行20×長さ95~115cm ●材質:ABS樹脂、アルミニウム他
- 電源:充電式(AC100V) ●バッテリー:リチウムイオン充電電池 ●充電時間:60分
- 連続使用時間:20~30分 ●無負荷回転数:8000rpm ●中国製

※連続使用時間は草の種類や固さ・柔らかさ・太さ・細さなどによって異なります。

### ■消耗品のご購入について

品名	販売価格
ナイロン刃 交換カートリッジ(6.5m).....	1500円(税別)
専用 替えバッテリー.....	4000円(税別)

※お支払い方法:代金引換便での発送のみとなります。商品代金とは別に、送料+代引手数料がかかりますので、予めご了承の程お願い致します。

●ご購入につきましては、商品の発送元(スリーアップ株式会社)までお問い合わせください。

### ■ご修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理をさせていただきます。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 販売店様へのお願い

お買い上げ日・貴店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

## 保証書

品番	IFD-067	品名	急速充電式草刈機『草刈職人PRO』
保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前	〒 ( )	
	住所	〒 -	
販売店	(印)		

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。

保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き替えられた場合。
- (ト) 本書は日本国内においてのみ有効です。

〈発売元〉株式会社 威風堂

〈輸入元〉

# THREEUP

〒582-0025 大阪府柏原市国分西1-1-17 幸喜ビル2F  
スリーアップ株式会社 カスタマーサポート TEL 0570-00-5456  
(受付時間 月~金 10:00~12:00, 13:00~16:00 土・日・祝日除く)  
※品番、品名をご確認の上、お電話をいただきますようお願い致します。

●仕様その他は改良のため、予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

2019-11MC

## 家庭用急速充電式草刈機

# 草刈職人PRO

くさかりじょくにんプロ

## IFD-067

### 取扱説明書

スリーアップ 株式会社

## THREEUP

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用に際し、必ず良くお読みの上、正しくご使用下さい。お読みになった後は大切に保管し、ご使用上わからない点や不具合が生じた場合はお確かめ下さい。

### 各部名称



### 目次

- 安全上のご注意…1P~3P
- 充電方法…3P
- 組み立て方…4P
- ご使用方法…5P
- ナイロン刃カートリッジの交換方法…6P
- トラブルシューティング…6P
- リチウム電池の廃棄について…6P
- 仕様/保証書…裏表紙

## 安全上のご注意

■ 必ずお守り下さい ■

■ 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



### 警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



### 注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容のご注意。

■ お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



## 警告

1. 絶対に分解しないで下さい。

- ・感電・火災・けがの原因になります。
- ・本機に故障、不調が見られた場合には、お買い上げ販売店にご相談下さい。



2. 子供の手の届かない所に保管して下さい。

- ・感電・やけど・けがの原因になります。




3. 本製品の目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

- ・故障の原因になります。

4. 全てのネジやボルトがしっかり締まっていることを確認して使用して下さい。

5. 安全カバーは、確実に取り付け使用してください。  
・小石などが飛び散ったときなど、けがの原因になります。

6. 本機を雨の中で使ったり、雨ざらしにしないでください。また、ぬれた草を刈ったり、ぬれた場所に置かないでください。濡れた手で充電端子や電源プラグに触れないで下さい。  
・感電や故障の原因になります。

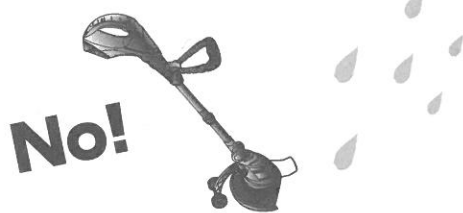

## 警告

7. 使用中は回転部に手足や顔などを近づけないでください。またスイッチを切ったあとも、回転部はしばらく回っていますので注意してください。  
・けがの原因になります。

8. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤など可燃性の物のある場所での使用・充電しないでください。  
・爆発や火災の恐れがあります。



9. バッテリーは発煙、発火、破裂の危険があります。下記のようなことをしないでください。  
・端子に金属類を接触させないでください。  
・釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れてください。  
・雨や水にぬらさないでください。

10. 本機とバッテリー、充電器（アダプター含む）は、温度が40℃以上の場所に放置しないでください。  
・充電池の液漏れ・発火・破裂の恐れがあります。

11. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。  
・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

12. バッテリーが故障や寿命の低下によって使えなくなった場合でも、決して焼却しないでください。  
・爆発・破裂の恐れがあります。

13. 充電の際は、充電器や電源コードに損傷がないかを確認してください。また、充電器からバッテリーを取り外す際は必ず充電器の電源コンセントから切ってください。ACアダプターを使用しない時は、電源コンセントを差したままにしないでください。

14. 草刈りをする前に小石やプラスチック、針金、空カン、空ビンなどの異物を取り除いてください。またフェンス、緑石、庭石などの障害物に回転部をあてないでください。

15. 本機の作業中は、小石やプラスチックやガラスの破片などがはじき飛ばされる危険があります。ご自身の安全のため、手足が本機の可動部に触れないように、丈夫な履物および手袋、長ズボンや安全グラス等を必ず身につけてください。

16. 傾斜地で作業をされる際は、地面と平行になるようにシャフトの長さを調節するとともに、ヘッドの角度を調節してください。  
・急傾斜での使用は危険ですから絶対におやめください。

17. 誤って落としたり、ぶつけたときは、草刈刃や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。  
・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。



18. バッテリーに破損がある時は直ちにご使用をやめ、絶対に充電しないでください。  
・発火や爆発の原因となります。

19. 本機の修理は、弊社または電動工具の専門店に依頼して下さい。  
・本製品は、該当する安全規格に適合していますので、改造しないで下さい。  
・本機に故障、不調が見られた場合には弊社にご相談下さい。

20. ご使用の際は周囲に人がいないことを確認した上で作業を行って下さい。  
・本機を使用する場合は取扱方法、作業の仕方、周囲状況など注意して慎重にご使用下さい。

21. 金属物などが入った箱にバッテリーを入れないで下さい。  
・ショートや発火の原因になります。

22. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社まで点検・修理を依頼して下さい。  
・けがの原因になります。

## ⚠ 注意

1. 無理な力をかけて使用しないでください。
  - 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。無理な負荷をかけてのご使用は事故の恐れがあります。
  - モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。
2. 使用中は危険です。半径 5m 以内に他の人を近づけないでください。
  - 事故の原因になります。
3. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
  - コードを持って充電器を運んだり、無理にコードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
  - コードを熱、油、薬品、角のところがった所に近づけないでください。
  - コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所を選んで充電してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
4. 使用中は、本機を両手で確実に持ってください。
  - 確実に持っていないと、けがの原因になります。


## 充電方法

バッテリーは充電されていない状態でお手元に届きます。  
※バッテリーの耐用寿命を延ばすためにも、必ず初回の充電のみ約 8 時間の充電を行ってください。

- ① 充電器のプラグをコンセントに確実に差し込んでください。緑ランプが点灯します。
- ② バッテリーを右図のようにしっかりと奥まで充電器に差し込みます。赤ランプが点灯して充電を開始します。
- ③ 充電が完了すると緑ランプが点灯します。

### 2 回目以降の理想的な充電の目安は約 1 時間です。

※ 充電終了後はプラグをコンセントから抜いて保管してください。

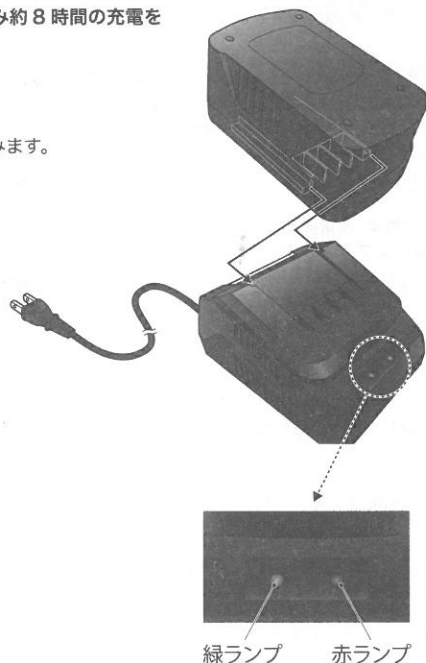


### 【重要】

- (1) 充電中は、バッテリーおよび充電器 (AC アダプター含む) は、熱を持ちますが、不良ではありません。
- (2) 1 時間以上の充電をして頂いてもバッテリーの蓄電量が増えることはありません。また、8 時間以上の長時間充電を続けると、バッテリーの耐用寿命を劣化させる場合がありますので、ご注意ください。

## 組み立て方


※ 本体を組み立てる際は、必ずバッテリーを外した状態で行ってください。

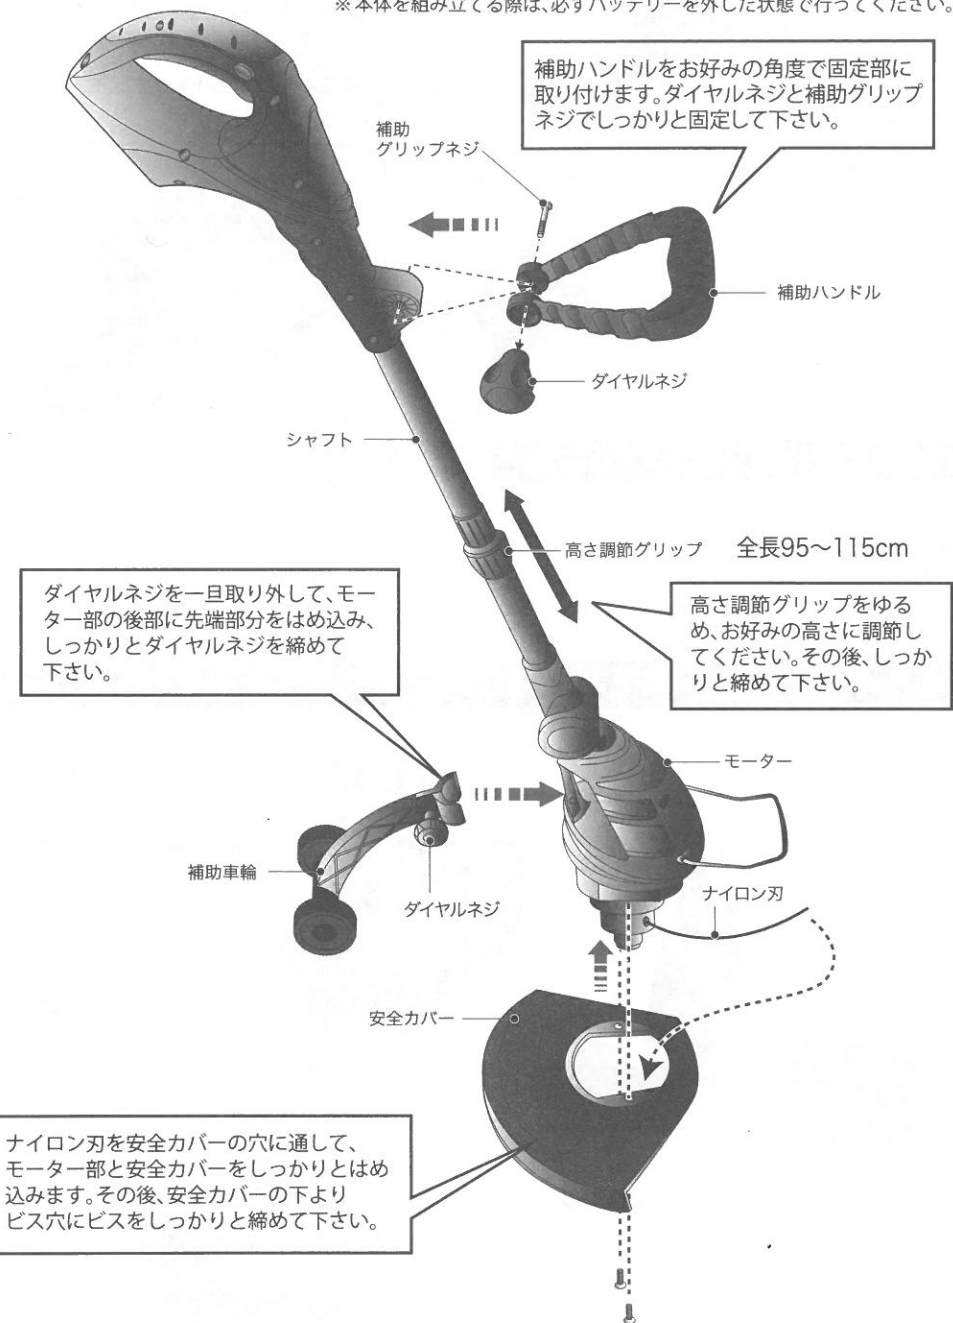

## 使用方法

### ◆二重安全スイッチ仕様

本品には使用者の安全を誤作動から守るために、安全ロックスイッチがついております。最初の始動時は、安全ロックスイッチを押しながら運転スイッチを握ってください。運転スイッチから手を離すと、モーターが停止します。

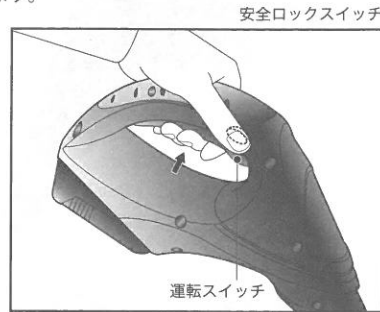


充電されたバッテリーを確実にハンドル部分に『カチッ』と音がするまで差し込んでください。

## 操作手順

- ① 草に触れる前にスイッチを入れてください。
- ② 本体を約 30° 位になるように傾けて、ゆっくりと左右に動かしながら進んでください。



## ナイロン刃引き出し方と調節方法

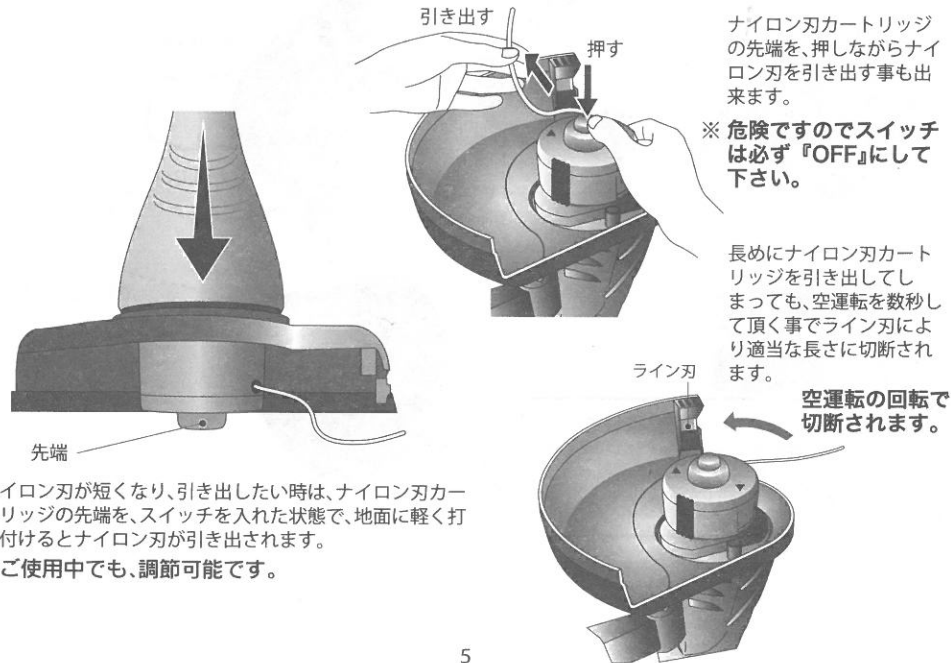


ナイロン刃が短くなり、引き出したい時は、ナイロン刃カートリッジの先端を、スイッチを入れた状態で、地面に軽く打ち付けるとナイロン刃が引き出されます。

※ご使用中でも、調節可能です。

## ナイロン刃カートリッジの交換方法

※必ずバッテリーを外した状態で行ってください。

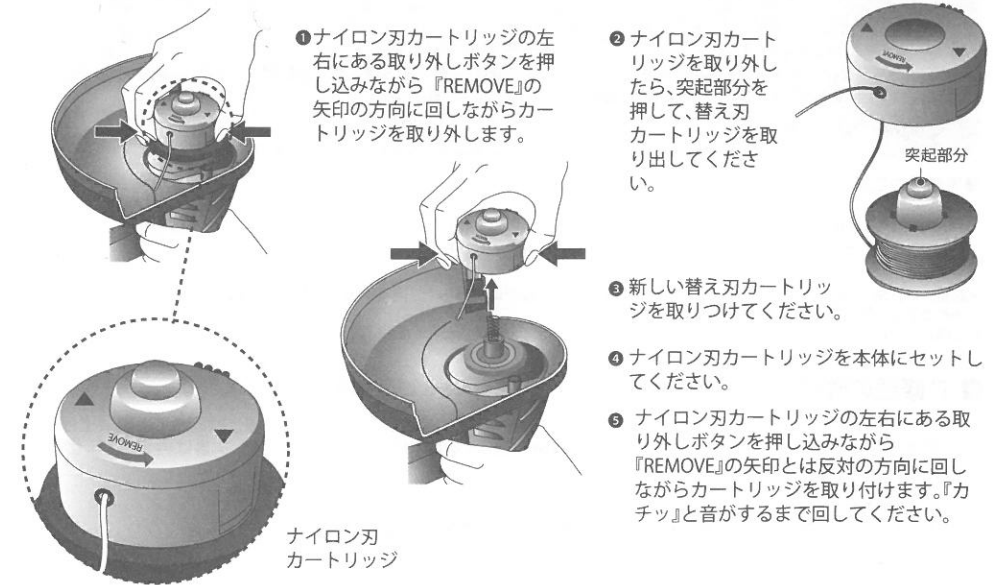

## トラブルシューティング

このような場合は？	次の点をお調べください！
動かない・作動しない。	●バッテリーが確実にセットされているかご確認ください。 ●バッテリーが充電されているかご確認ください。
草をカットできない。	●ナイロンコードが消耗していないかどうかご確認ください。 ●バッテリーが十分に充電されているかご確認ください。
異常な音がる。	●各パーツがしっかりと接続されているかご確認ください。

※上記の修正を行っても異常があると思われる場合は、お買い上げの販売店にご相談下さい。

## リチウム電池の廃棄について



本製品に使用しているリチウム電池はリサイクル可能な資源です。本製品が古くなったり、使わなくなったりした場合は、リチウム電池を取り出し、協力店などに持ち込み、リサイクルにご協力ください。

**Li-ion** ●リチウム電池は消耗品ですので、保証の対象外とさせていただきます。  
●十分な時間を充電しても、使用可能時間が短くなった場合は、リチウム電池の寿命が考えられます。リチウム電池 その際には電池の交換が必要ですので、当社までご相談ください。