

保証規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
- 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ホ. 本書の提示がない場合。
- ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト. 消耗品の交換など

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、場合によってはお客様のご負担となることがあります。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、スリーアップお客様相談センターまでお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有效です。 Effective only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の修理について不明な場合は、お買い上げの販売店または
スリーアップお客様相談センターまでお問い合わせください。

充電式コードレス 2WAY芝刈機「芝刈り職人 PRO」

品番	IFD-068			修理メモ
お客様	ふりがな お名前		電話	
	ご住所〒			
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より		本体は1年間(消耗品は除く)	
取扱販売店名・住所・電話番号				

■販売元：株式会社 威風堂

■輸入元：スリーアップ株式会社 〒582-0025 大阪府柏原市国分西1-1-17 幸喜ビル2F

スリーアップカスタマーサポート

TEL 0570-00-5456 (受付時間 月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00 土・日・祝日除く)


IFD-068

充電式コードレス 2WAY芝刈機「芝刈り職人 PRO」

取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用に際し、必ずよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管し、ご使用上わからない点や不具合が生じた場合はお確かめください。
本商品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

各部名称

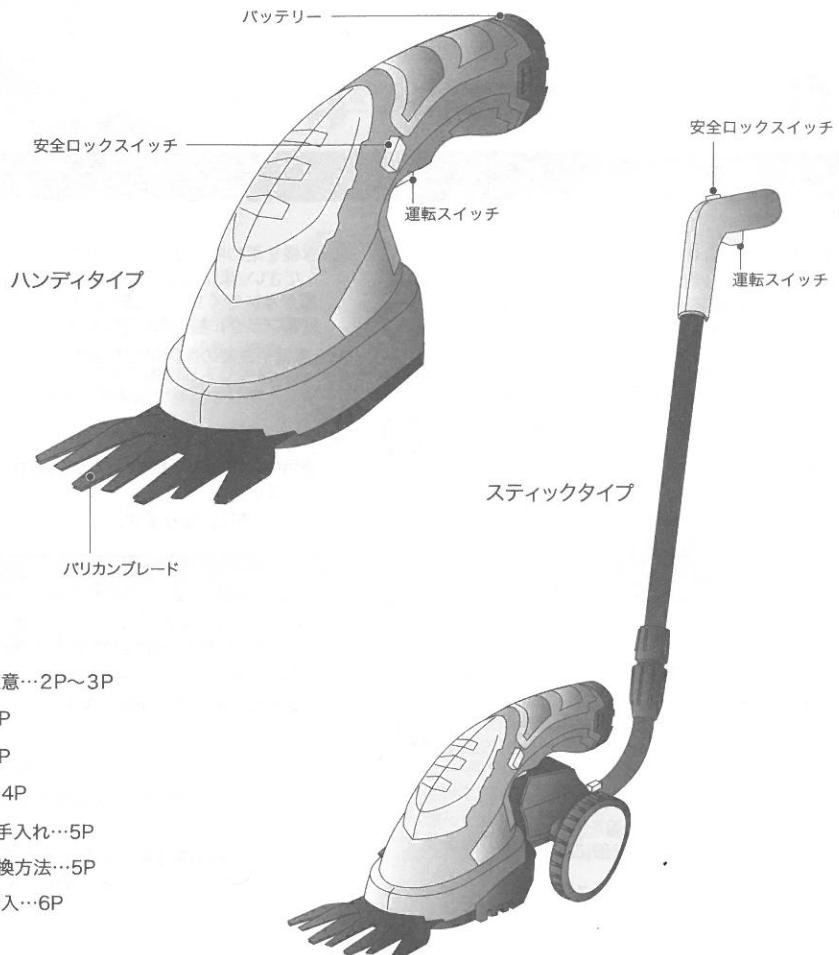

目次

- 表紙…1P
- 安全上のご注意…2P～3P
- 各部名称…3P
- 充電方法…3P
- ご使用方法…4P
- ブレードのお手入れ…5P
- ブレードの交換方法…5P
- 別売品のご購入…6P
- 仕様…6P
- リチウム電池の廃棄について…6P

安全上のご注意 ■必ずお守りください■

■誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容のご注意。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で説明しています。




この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

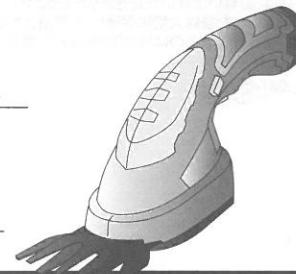

⚠ 警 告

1. 絶対に分解しないでください。

- ・感電、火災、けがの原因になります。
- ・本機に故障、不調が見られた場合には、お買い上げ販売店にご相談ください。



2. 子供の手の届かない所に保管してください。

- ・感電、やけど、けがの原因になります。



3. 本製品の目的以外の使用は絶対にしないでください。

- ・故障の原因になります。



4. 全てのネジやボルトがしっかりと締まっていることを確認して使用してください。



5. 作業はきちんとした服装で行なってください。

- ・ネックレスやダボダボの服を着ての作業は行なわないでください。刃部に絡まる危険があります。



・長い髪は、帽子などで覆って作業してください。刃部に絡まる危険があります。



⚠ 警 告

10. 本機とバッテリーは、温度が40°C以上の場所に放置しないでください。

- ・充電池の液漏れ、発火、破裂の恐れがあります。



11. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。

- ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。



12. バッテリーが故障や寿命の低下によって使えなくなった場合でも、決して焼却しないでください。

- ・爆発、破裂の恐れがあります。



13. 使用しない時はバリカンブレードに保護カバーを被せてください。



14. 作業をする前に小石やプラスチック、針金、空カン、空ビンなどの異物を取り除いてください。またフェンス、縁石、庭石などの障害物にバリカン刃をあてないでください。



15. 本機の作業中は、小石やプラスチックやガラスの破片などがはじき飛ばされる危険があります。ご自身の安全のため、丈夫な履物および手袋、長ズボンや安全グラス等を必ず身につけてください。



⚠ 注意

1. 無理な力をかけて使用しないでください。

- ・安全に能率よく作業するために、本機の能力に合った速さで作業してください。無理な負荷をかけてのご使用は事故の恐れがあります。
- ・モータがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。



2. 使用中は危険です。半径 5m 以内に他の人を近づけないでください。

- ・事故の原因になります。



16. 傾斜地で作業をされる際は、地面と平行になるようにシャフトの長さを調節してください。

- ・急傾斜での使用は危険ですから絶対におやめください。



17. 誤って落としたり、ぶつけたときは、刃や本体、バッテリーなどに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

- ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。



18. バッテリーに破損がある時は直ちにご使用をやめ、絶対に充電しないでください。

- ・発火や爆発の原因となります。



19. 本機の修理は、弊社に依頼してください。

- ・本機に故障、不調が見られた場合には弊社にご相談ください。



20. ご使用の際は周囲に人がいないことを確認した上で作業を行なってください。

- ・ショートや発火の原因になります。



21. 金属物などが入った箱にバッテリーを入れないでください。


- ・ショートや発火の原因になります。



22. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社まで点検・修理を依頼してください。



各部名称

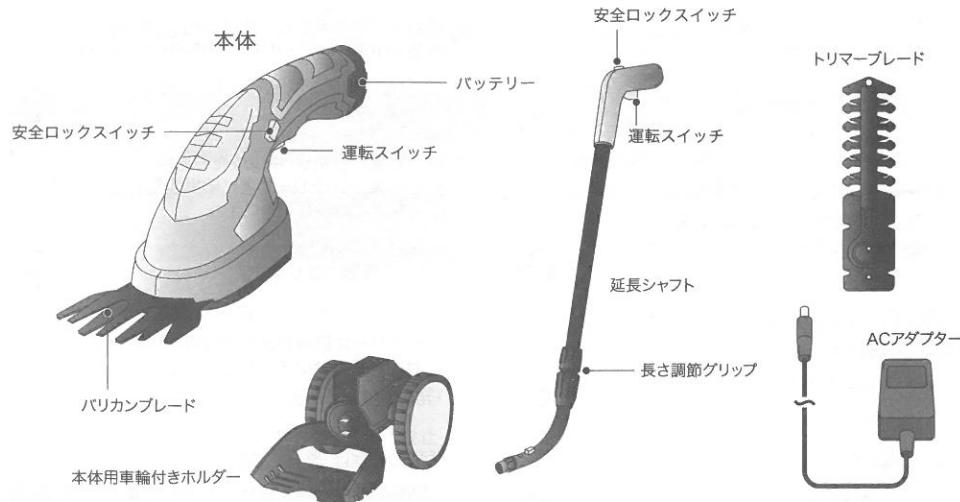

ご使用方法

◆ハンディで使用する場合


- バッテリーをセットして下さい。




充電されたバッテリーを確実にハンドル部分に『カチッ』と音がするまで差し込んでください。

◆二重安全スイッチ仕様

本品には使用者の安全を誤作動から守るために、安全ロックスイッチがついております。最初の始動時は、安全ロックスイッチを押しながら運転スイッチを握ってください。運転スイッチから手を離すと、モーターが停止します。

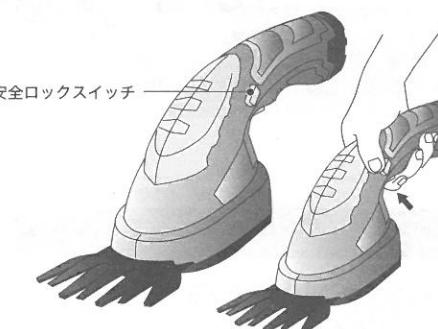

◆シャフトを使用する場合

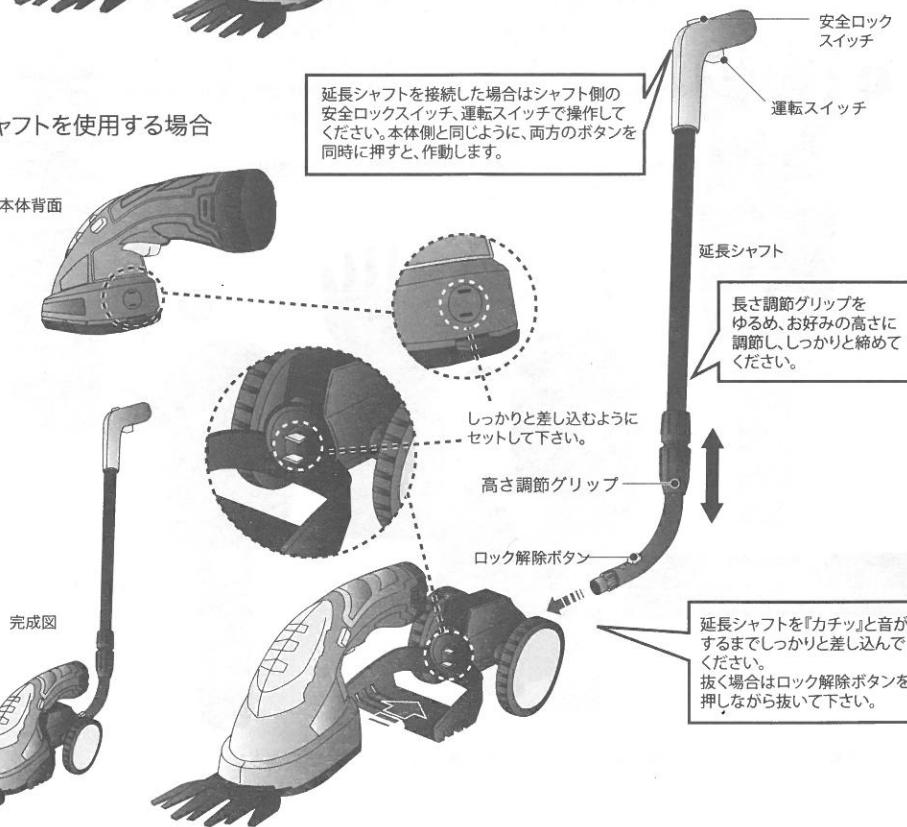

充電方法

バッテリーは充電されていない状態でお手元に届きます。
※バッテリーの耐用寿命を延ばすためにも、必ず初回の充電のみ約8時間の充電を行なってください。

- ① 本体からバッテリーを矢印方向に抜き取って下さい。
 - ② バッテリージャックにACアダプターのコネクターをしっかりと差し込みます。
 - ③ 赤ランプが点灯し、充電を開始します。
充電が完了すると、緑ランプが点灯します。
- ※バッテリーの充電は放熱しやすい
固い床の上で行なってください。

2回目以降の理想的な充電の目安は 約4時間です。

※充電終了後はプラグをコンセントから抜いて保管してください。


【重要】

- (1) バッテリーはリチウム充電池を使用しております。

下記のような場所で充電または保管をしないでください。	
●直射日光があるたる場所	●ヒーターの近く、または電気カーペットの上
●衣類や布、紙などの上	●風通しの悪い場所

※バッテリーが異常発熱するおそれがあります。

- (2) 充電中は、バッテリーおよびACアダプターが熱を持ちますが、不良ではありません。
(3) 4時間以上の充電をして頂いてもバッテリーの蓄容量が増えることはありません。
また、8時間以上の長時間充電を続けますと、バッテリーの耐用寿命を劣化させる場合がありますのでご注意ください。

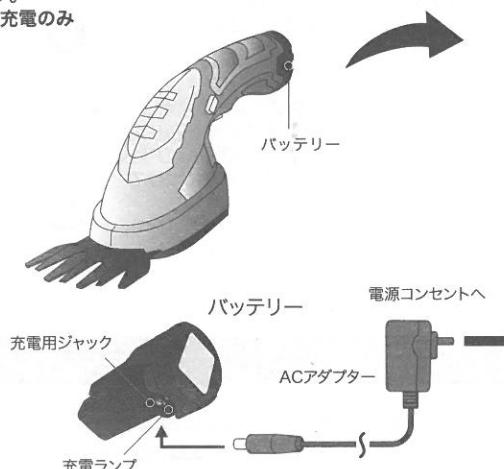

充電用ジャック

バッテリー

電源コンセントへ


ACアダプター

充電ランプ

電源コンセントへ</

ブレードのお手入れ


バリカン刃、トリマー刃は固めのブラシで先端の汚れを落とし、機械油などを十分に塗ってください。

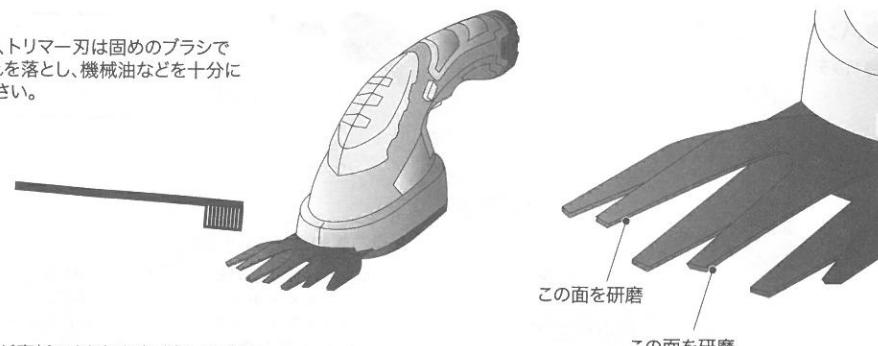

刃のエッジが摩耗により切れなくなった時は、市販のダイヤモンドやすりなどで研磨して下さい。その際、刃の擦り合わせ面が丸くならないように注意して下さい。

ブレードの交換方法

本体底面

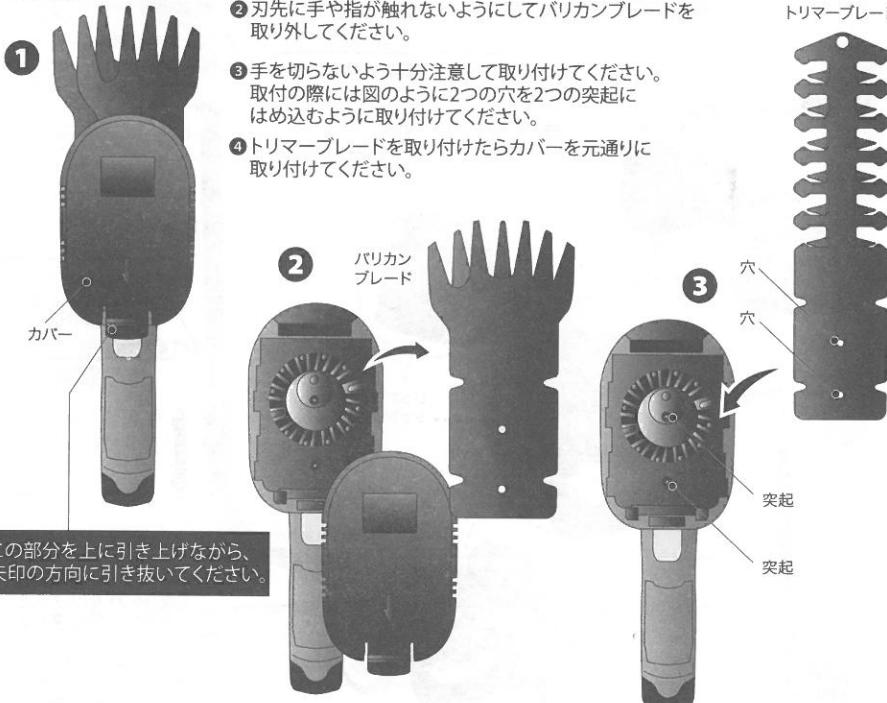

※危険ですので刃を取り替える際には必ずバッテリーを取り外した状態で行なってください。

別売品のご購入

部品名	①バリカンブレード ②トリマーブレード ③バッテリー
販売価格	①800円(税別) ②800円(税別) ③2000円(税別) — 送料・代引手数料は別途かかります。
発送	お支払い方法:代金引換便のみとなりますので、予めご了承下さい。 ご購入につきましては、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

仕様

- サイズ:幅8.5×奥行26×長さ58~88cm ●重量:950g(スティック使用時)
- 材質:ABS樹脂、アルミニウム、スチール ●電源:充電式(AC100V) ●バッテリー:リチウムイオン
- 充電時間:4時間 ●連続使用時間:約20分 ●無負荷回転数:1,000rpm ●保証期間:1年間

リチウム電池の廃棄について



本製品に使用しているリチウム電池はリサイクル可能な資源です。

本製品が古くなったり、使わなくなったりした場合は、リチウム電池を取り出し、協力店などに持ち込み、リサイクルにご協力ください。

Li-ion

- リチウム電池
- リチウム電池は消耗品ですので、保証の対象外とさせて頂きます。
 - 十分な時間を充電しても、使用可能時間が短くなった場合は、リチウム電池の寿命が考えられます。その際には電池の交換が必要ですので、当社までご相談ください。