IFUDO

家庭用 DCサーキュレーター IFD-297

取扱説明書 <保証書付>

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書はいつでも閲覧できるように大切に保管してください。

⚠注意
首振り角度の調節は手動で行うことができません。必ずタッチパネル操作部のボタンもしくはリモコンボタンで操作し、調節してください。

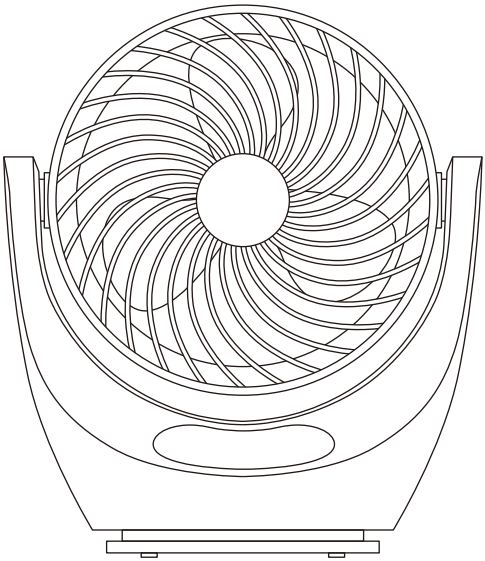

もくじ

安全上のご注意……1
各部の名称……2
設置場所……3
使い方……4
お手入れについて……5
保証書……6

セット内容

- ●DCサーキュレーター本体
- ●リモコン
- ●テスト用ボタン電池（リモコン用）
  ※絶縁シートを取り外してください。

CR2025 3V

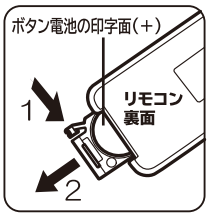

ボタン電池の入れ替えは、1を押さえながら、2の電池トレーを引き出します。ボタン電池の向きに注意して入れ替えをしてください。

仕　様

型　　番	IFD-297
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	24W
コード長さ	約150cm
製品寸法	高さ350×幅304×奥行234（mm）
製品重量	約1.85kg

廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」とも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号について
- ⚠ 注意を促す記号
- ⃠ してはいけない「禁止」内容
- ❗ しなければならない「指示」内容

⚠ 警告

水場での使用禁止

■水まわり、浴室など湿気のある場所では絶対に使用しない
■本体に水をかけない
ショート・感電のおそれがあります。

必ず実施

■異常の際は、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントからぬく
発煙・発火・感電のおそれがあります。

異常の例
- ●電源プラグ・電源コードが非常に熱くなる
- ●焦げ臭い
- ●動作中に止まる　など

必ず実施

■電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
■電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。

プラグを抜く

■お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やケガの原因になります。
■濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・ケガの原因になります。

禁止

■交流100V以外では使わない
発火・火災の原因になります。
■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。
■電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
■電源コードを束ねて通電しない
火災の原因になります。
■持ち運び、収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。
■電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしない
運転や停止は必ず本体の電源ボタンを使用してください。
火災・感電の原因になります。

禁止

■屋外では使用しない
■風の流れを遮るようなものの周囲で使用しない
■布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いだりして使用しない
■ほこり、粉塵の多い場所で使用しない
発火・火災の原因になります。

禁止

■風を燃焼器具に向けて使用しない
ストーブや暖炉などの燃焼部に風が当たると炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や故障、火災の原因になります。

分解禁止

■分解・修理・改造をしない
火災・感電・ケガの原因になります。

禁止

■スプレーをかけない
■引火性のもの、火の気のあるもの、可燃性のものの近くで使わない
発火・火災の原因になります。

禁止

■風を体に直接あてない
扇風機ではありません。風を体に直接当てないでください。非常に強力な風を発生しますので、急速に体の熱を奪い、体調悪化や健康傷害の原因になります。

禁止

■子供が触ったり、操作しないように注意する
ケガや本製品落下等による本体故障の原因になる場合があります。

禁止

■ボタン電池を乳幼児の手の届く所に置かない
飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。

⚠ 注意

可動部へ接触禁止

■前ガードや後ガードの中や可動部へ指やものなどを入れない
故障して、火災・感電の原因になります。

プラグを抜く

■本製品を移動するときは運転を停止し、電源コードを抜く
感電・発火の原因になります。
■本製品を移動するときは引きずらない
床や畳などの設置箇所に傷がつく恐れがあります。

禁止

■本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。

禁止

■暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しない
故障・発火の原因になります。

必ず実施

■水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒してケガや周囲の物品の破損の原因になります。

必ず実施

■ボタン電池を定期的に点検（液もれなど）する
■長期間使用しないときは、電池を器具から取り出す
守らないと電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。

必ず実施

■ボタン電池を廃棄、保存する場合は（+）（−）端子部をテープなどで絶縁する
守らないと電池の発熱、破裂、発火の原因となります。

使用上の注意

■設置についての注意
◆直射日光が当たらないところに設置してください。（変形・変色・誤動作の恐れがあります）◆カーテンや巻上げひもなどを巻き込まないところに設置してください。◆ラジオやテレビに近づけないでください。（ノイズが入る恐れがあります）◆ベンジンやシンナーで拭いたりしないでください。（変形・変色するおそれがあります。）

各部の名称

●前面

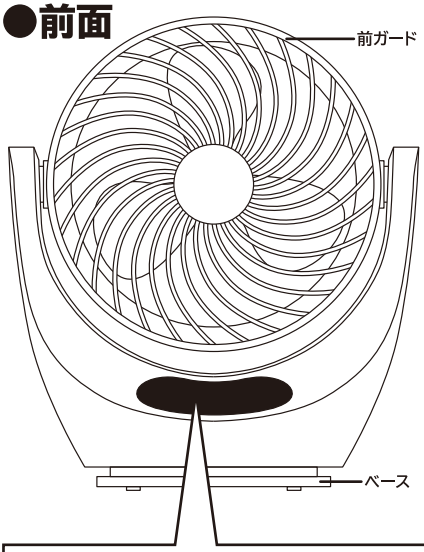

●後面

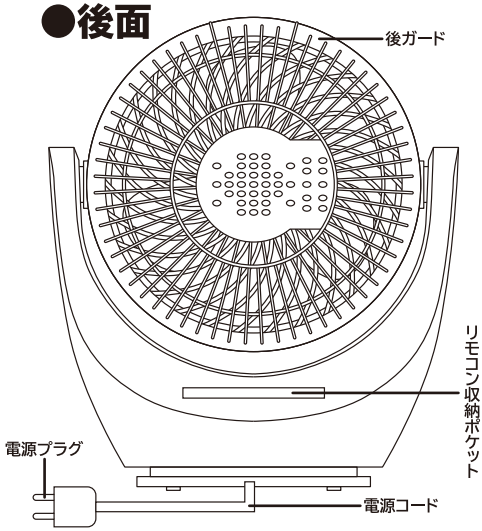

●タッチパネル操作部

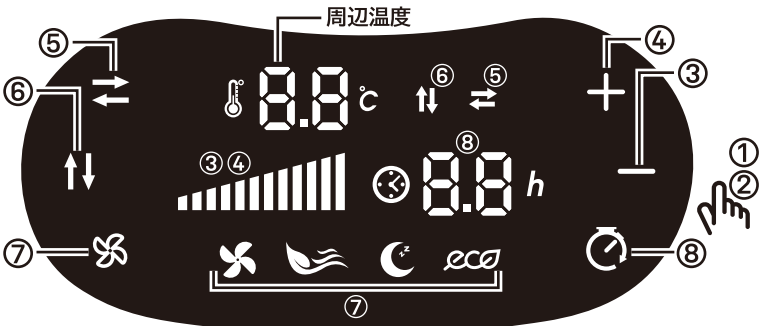

●リモコン

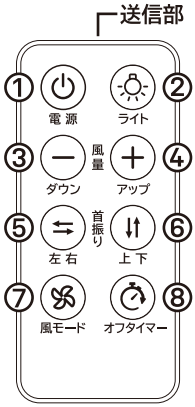

① 電源ボタン(運転開始/ライトオン・オフ/スタンバイモード)

① 電源ボタン(運転開始/スタンバイモード)

② ライトボタン(オン・オフ)

③ 風量(12段階)ボタン(風量ダウン)
※最低風量時にこのボタンを押すと、スタンバイモードになります。

④ 風量(12段階)ボタン(風量アップ)

⑤ 左右首振りボタン(オン・オフ)

⑥ 上下首振りボタン(オン・オフ)

⑦ 風モードセレクトボタン ※1
(ノーマルモード/ナチュラルモード/おやすみモード/ECOモード)

⑧ オフタイマーボタン(0.5h~7.5h　0.5h刻み)
※タッチパネル操作部のイラストと若干異なりますが同じ機能です。

※1 風モードの説明

- ●ノーマルモード…通常時はこちらになります。
- ●ナチュラルモード…より自然に近い風量で運転します。
- ●おやすみモード…時間経過とともに段階的に自動で風量が下がり、最後は自然風で運転します。
- ●ECOモード…節電モードに切り替わります。

設置場所

DCサーキュレーターは障害物のない平らなテーブルや床などに設置してください。

冷房使用時 1

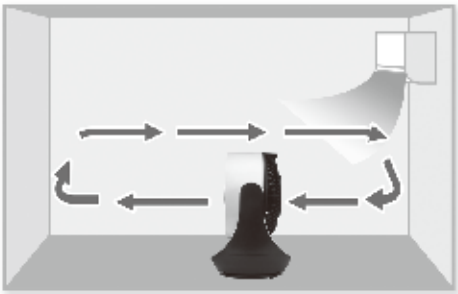

エアコンを背にして、下側にたまる冷たい空気を循環させます。

冷房使用時 2

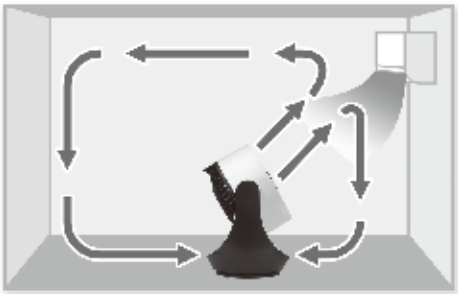

直接当たる冷気を部屋中に循環させます。

暖房使用時

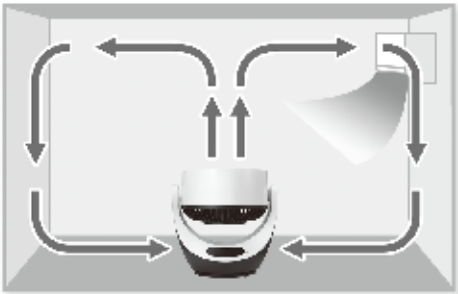

天井に向かって風を送り、上側にたまる暖かい空気を部屋中に循環させます。

お部屋を換気

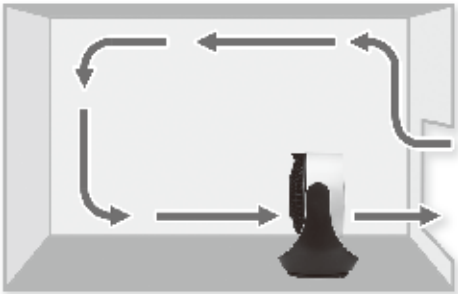

窓などを開けて外気を取り込み室内の空気を排出します。

二部屋の空気を循環

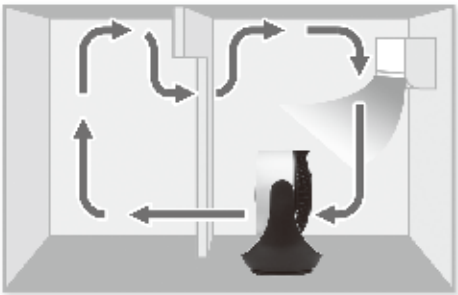

連続する部屋の空気を循環させます。

衣類などを乾燥

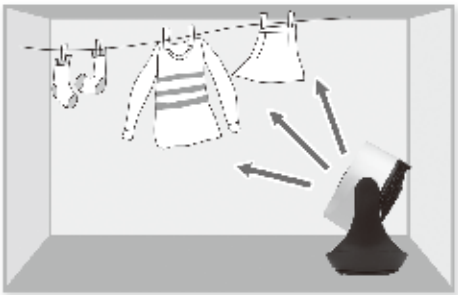

洗濯物に直接送風することで衣類などの乾燥を早めます。

使い方

1 電源プラグをコンセントに
しっかり奥まで差し込みます。

2 電子音が鳴り、周辺温度が
表示され、「スタンバイモード」
になります。

3 電源ボタンを押します。以下の様に2つの方法があります。

リモコンの電源ボタンを押した場合

●風量：1　●風モード：ノーマルモードで
運転を開始します。

DCサーキュレーター本体の電源ボタンを押した場合

各設定ボタン（6か所）が点灯します。タッチパネル（リモコンも可）の＋ボタンか－ボタンを押してください。

●風量：1　●風モード：ノーマルモードで
運転を開始します。

4 お好みにより、様々な動作設定が可能です。

●風モードセレクトボタン（ノーマルモード/ナチュラルモード/おやすみモード/ECOモード）
押すたびに、モードが左から変化します。

●風量ボタン…全12段階
＋を押すと風量が増え、－を押すと風量が減ります。
※風量が最低の「1」の時に更に－を押すと、「スタンバイモード」になります。

●ライトボタン
ボタンを押すと、タッチパネル操作部の表示が全て消えますが、動作は継続されます。
もう一度押すと、再表示されます。本体のボタンでも同様の操作が可能です。

●左右首振りボタン…60度可動
ボタンを押すと、左右にファンが動作します。再度押すと、停止します。

●上下首振りボタン…90度可動
ボタンを押すと、上下にファンが動作します。再度押すと、停止します。

上下、左右の動作を同時に組み合わせて使用することもできます。

●オフタイマーボタン（30分から7時間30分までの設定が可能）
ボタンを押すと0.5h（30分間）の表示となり、押すごとに0.5hずつ増加します。
7.5hが最大です。7.5h設定時に再度ボタンを押すとオフタイマー設定が解除されます。
※タッチパネル操作部のイラストと若干異なりますが同じ機能です。

お手入れについて　羽根は取り外しできません

●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
●使用直後はモーターが熱くなっています。冷めたことをご確認の上、作業を行ってください。
●本体の丸洗いはできません。
●シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤を使用しないでください。

A

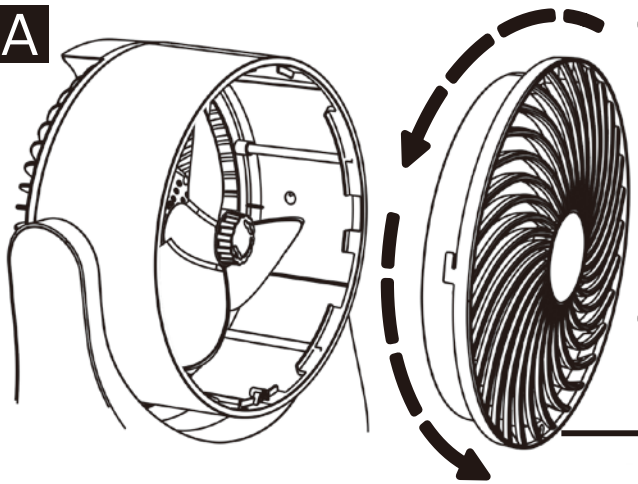

❷ 前ガードを**反時計回り**に約1cmスライドさせます。

スライド後の前ガード側のネジ穴の位置を覚えてください。
A2（取付け時の目安となります）

❸ 前ガードを手前に引き出します。

❶ プラスドライバーでネジを外します。
※紛失にご注意ください。

B

羽根やモーターなどが傷付かないように掃除機やホコリ取りモップなどで丁寧に掃除してください。

清掃後、以下の順番で前ガードを取り付けます。

A の番号とその内容の逆の手順になります。

❸ 前ガードを本体にはめ込みます。
※A2の位置に前ガード側のネジ穴を合わせます。

↓

❷ **時計回り**に約1cmスライドさせます。
前ガード側のネジ穴と本体側のネジ穴の位置が一致します。

↓

❶ プラスドライバーでネジを締めて完了です。

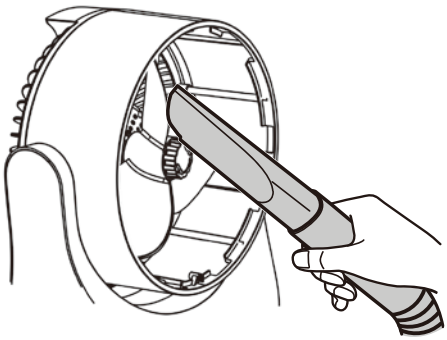

C

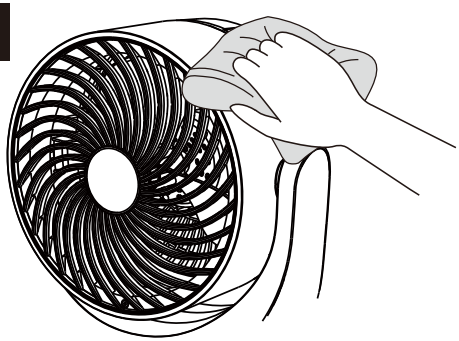

柔らかい布などで乾拭きしてください。もしくは、薄めた中性洗剤を含ませた布などで拭き、固く絞った布などできれいに拭き取ってください。

販売元 IFUDO
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9-1-4

カスタマーサポート電話番号
082-962-0061
受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日休み)

2021年　2月現在