

IFD-472

AC電源 毛玉取り器



取扱説明書


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

注意事項

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。


- 衣類を傷めないため毛玉取りは必ず平らな場所でシワを伸ばしておこなってください。
- シワや凹凸(縫い目・刺繍・アップリケ)のある衣類には使用しないでください。
- 調節カバーを取り付ける前に、外刃が確実に締め込まれていることをご確認ください。
- 高額・貴重な衣類には使用しないでください。
- 着衣の状態や、手やひざに乗せた状態では使用しないでください。
- 本品を生地押し付けると、生地を傷めたり破れるおそれがありますのでおやめください。
- 毛足の長い生地(アンゴラ・カシミア・モヘア)、シワが伸ばしにくい生地、薄い生地(レース・ストッキング)などや、ほつれのある生地には使用できません。
- ファスナーや金属の周囲に使用するときは、回転刃に触れないよう十分ご注意ください。
- ダストボックス内に溜まる毛玉クズはこまめに捨ててください。
- 毛玉取り以外の用途には使用しないでください。
- AC電源コードのプラグは必ず本体接続口の一番奥まで差し込んでください。
- ご使用後はコンセントを先に抜き、次に本体側のプラグを抜いてください。
- 外刃を外してお手入れをするときは、必ずプラグを抜いた状態でおこなってください。
- ホコリや粉塵は漏電等の原因になりますので、プラグ接続口のお手入れはこまめにおこなってください。
- 必ず本品専用のAC電源コードを使用してください。また、他の製品に本品専用のAC電源コードを使用しないでください。
- お子様やペットの手の届かない場所で保管してください。
- 製品に異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品の使用による直接・間接的な損害について、弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

使い方

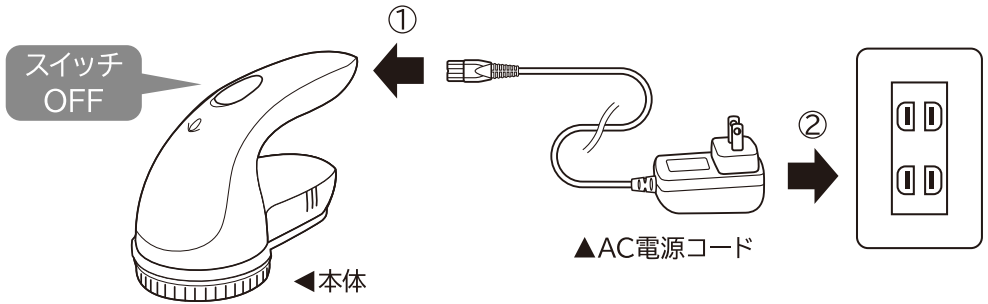

- ① スイッチが「OFF」になっていることを確認し、本品専用のAC電源コードを本体にしっかり差し込みます。
- ② ご家庭のコンセントにAC電源コードを差し込みます。
(使用後は逆の手順で取り外します)
- ③ 平らな場所に毛玉を取りたい衣類を置き、スイッチを「ON」にし、外刃を軽く衣類にあてゆっくり動かし毛玉取りを開始してください。


●調節カバー

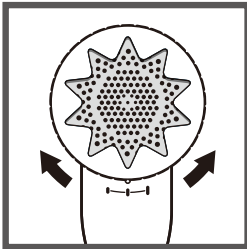

ダイヤルを回して、外刃と生地との距離を調節するカバーです。

左(近い)
中(中間)
右(遠い)


●スライドスイッチ

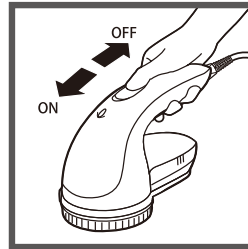

電源のON/OFFを切り替えるスライド式のスイッチです。

スイッチ前の小窓はデザインであり点灯はしません。

●操作のコツ

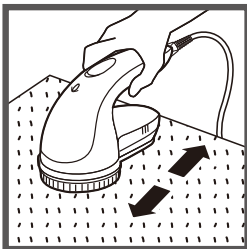

本体を浮かせぎみにゆっくりと滑らせるように移動させてください。

はじめは目立たない部分で操作に慣れてください。

●毛玉クズの捨て方



調節カバーを外しダストボックスを下に引き抜き、中身を廃棄してください。

脱落防止の為、ダストボックスは強めに固定されています。

製品仕様

- サイズ／(約)全長170mm×全高103mm×幅(生地に当たる面の直径)最大77mm
- 重量／(約)185g
- 入力電圧／5V 2A
- 消費電力／(約)10.2W
- 材質／ABS樹脂、ステンレス
- 機能／3段階毛足調整
- セット内容／本体、AC電源コード、お掃除ブラシ、取扱説明書兼保証書
- 保証期間／お買い上げ日より6か月
- 生産国：中国

※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売元

IFUDO

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9-1-4

カスタマーサポート電話番号

082-962-0061

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日休み)

2021年 2月現在