

IFUDO Ltd.

IFD-518

燻製器 燻製くん




取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

※本製品は短時間で燻煙による香り付けができます。食材を加熱・加温するものではありません。
加熱調理が必要な食材は使用しないでください。※30秒を超えて連続で点火しないでください。

各部名称

本体側面図

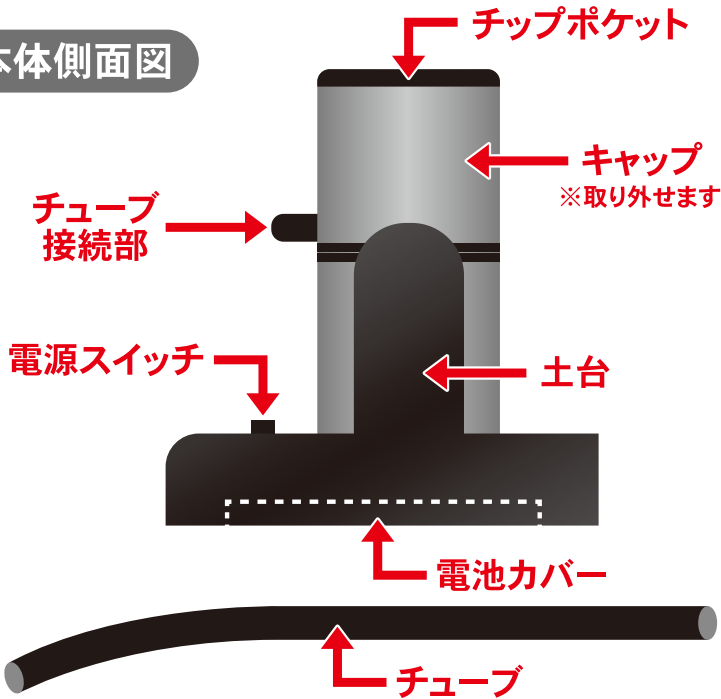

ご用意いただくもの

- 単3乾電池2本
- お好みの燻煙材(スモークチップ)
- 着火ライター
- 煙を密閉するもの(ラップやボウルなど)

※上記の道具は付属していません。事前にご用意ください。

～使用前のご注意～

- ① 室内で使用する場合は、必ず換気をする。
- ② 屋外で使用する場合は、近隣に迷惑がかからない場所で使用する。
- ③ スモークチップ以外は使用しない。
- ④ 着火ライター以外のものでも点火しない。
- ⑤ 絶対に子どもだけで使用させない。

ご使用方法 (①～⑥の手順に沿って操作してください)



①底面のカバーを開き、単3乾電池2本を入れてください。

※+と-の向きにご注意ください。



②チューブ接続部に付属のチューブを取り付けてください。

※接続部の根元までしっかりと差し込んでください。



③チップポケットにスモークチップを半分以上入れてください。

※ポケットから溢れないようにしてください。



④電源スイッチを1回押し、電源をオンにしてください。(駆動音がします)

※もう一度押しと電源がオフになります。



⑤食材とチューブの先をボウルなどで覆い、着火ライターでスモークチップに点火してください。

※点火しにくい場合はチップの量を増やしてください。



⑥好みの時間(約1～2分)置けば完成です。(完成後は必ず電源をオフにしてください)

※冷めるのを待ってから、本体のお手入れをしてください。

お手入れ方法

キャップ・チューブ

土台 ※丸洗い厳禁

食器用洗剤に浸したスポンジを使用して丸洗いし、よく乾燥させてください。※スモークチップは水に浸けて捨ててください。








電池を抜き、食器用洗剤に浸して固く絞ったふきんで拭いた後、乾いたふきんで拭き取ってください。







※パーツによってお手入れ方法が異なります。上記内容をよくご確認ください。











安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」とも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがあり、かつその切迫の度合いが高い内容です。	 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	 注意	誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。	 記号について	 注意を促す記号	 してはいけない「禁止」内容
--	---	--	--	--	--	--	---	--

 危険	
 禁止	■調理以外に使用しない ・火災・故障の原因となります。
 分解禁止	■分解・修理・改造をしない ・火災、感電、けがの原因となります。
 禁止	■子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない ・火災、ヤケド、感電、けがの恐れがあります。
 禁止	■スモークチップの煙を直接吸引しない ・健康を害する恐れがあります。
 禁止	■着火の際は、着火ライター以外は使用しない ・火災、故障、けがの原因となります。
 禁止	■密室や密閉した空間で使用しない ・窒息死、一酸化中毒死の原因になります。

 警告	
 禁止	■不安定な場所や接地面が安定していない場所では使用しない ・スモークチップが散らばり、火災やヤケドの原因となります。
 注意	■使用したまま本体から離れない ・火災の恐れがあります。
 ぬれ手禁止	■濡れた手で本製品に触らない ・感電、ショート、故障の恐れがあります。
 禁止	■スモークチップ以外をチップポケットに入れない また、チップポケットの網目よりも小さいスモークチップは使用しない ・火災、爆発、故障、けがの原因となります。
 注意	■本製品の使用中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損等の異常がみられた場合は直ちに使用を中止する ※下記の弊社カスタマーサポートセンター宛までご連絡ください

 注意	
 注意	■使用後は必ず毎回お手入れをする ・調理くずが残ったまま使用すると発煙、発火、故障の原因となります。
 禁止	■使用中はチップポケット付近が熱くなっているため触らない ・ヤケド、けがの原因となります。
 注意	■使用后、熱が冷めてから手入れをする ・ヤケド、けがの原因となります。
 注意	■30秒を超えて連続で点火しない また、3分間使用後は電源スイッチをオフにした状態で10分間冷却する ・故障の原因となります。
 禁止	■警報器の近くで使用しない ・火災警報器やガス警報器が反応する可能性があります。
 禁止	■業務用として使用しない ・本製品に無理な負担がかかり、火災、故障の原因となります。
 禁止	■以下の場所で使用・保管しない 高温多湿の場所、水のかかる場所、ほこりの多い場所、火気の近く、振動衝撃の加わりやすい場所、強電磁界下
 禁止	■充電式電池は使用しない ・発火、故障の原因となります。
 禁止	■乾電池は古いものと新しいものを混ぜて使用しない ・電池寿命を縮める原因となります。
 注意	■キャップを必ず閉めてから使用する ・煙が間から漏れる可能性があり、火災、故障の原因となります。
 禁止	■畳や絨毯など、熱に弱いものの上では使用しない ・変形、変色する場合があります。
 注意	■スモークチップの煙で気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止する ・体調が戻らない場合は、医師の診断を受けてください。

本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従い、廃棄を行ってください。

仕様	サイズ	約 90×56×107(mm)	電源	単3乾電池2本(別売)
	重さ	約 260グラム(電池含まず)	消費電力	3V 0.6W
	材質	本体:アルミ、合金 台座:ABS チューブ:シリコン	セット内容	本体、チューブ

※画像中に登場している乾電池、スモークチップ、ライター、器や皿などは付属していません。

販売元

IFUDO

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9-1-4

カスタマーサポート電話番号

082-962-0061

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日休み)

●仕様・変更その他改良を予告なく行う事がありますのでご了承ください。

2021年1月現在