

家庭用 ドライフルーツメーカー IFD-626

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書はいつでも閲覧できるように大切に保管してください。



仕 様

型 番：IFD-626
定 格 電 圧：100V
定 格 周 波 数：50/60Hz
定 格 消 費 電 力：280W
コード長さ：約100cm
製 品 寸 法：高さ(最小) 18×幅25.2×奥行26 (cm)
：高さ(最大) 20×幅25.2×奥行26 (cm)
製 品 重 量：約1.5kg
材 質：本体：PP トレイ：PS
温 度 設 定：40度～70度
温度ヒューズ：133度

セット内容

ドライフルーツメーカー本体 ×1
トレイ用フタ ×1
トレイ ×5

廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」とも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	 注意	誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。
--	--	--	--


使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なニオイが出るようなときは直ちに使用を中止して販売元までお問い合わせください。

 警告	
 禁止	■絶対に分解・改造を行わないでください。 発火、異常動作、ケガの原因になります。
 禁止	■空焚きはしないでください。 故障の原因となります。
 禁止	■業務用として設計しておりません。業務用で使用しないでください。 製品寿命が短くなります。
 禁止	■電源コードに対して次のような行為は絶対に行わないでください。 【1】傷つける【2】加工する【3】無理に曲げる【4】引っ張る【5】束ねる【6】重いものをのせる【7】挟み込む 感電、ショート、発火の原因になります。
 禁止	■交流100V、コンセントは単独で使用してください。交流100V以外では使用しないでください。 火災、感電の原因になります。
 禁止	■コンセントの“たこ足配線”はおやめください。 コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
 水濡れ禁止	■電源プラグは濡れた手で触らないでください。 感電、やけどの原因になります。
 禁止	■電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。 感電、ショート、発火の原因になります。
 禁止	■コンセント部分に水分やホコリなどがつかないようにしてください。 感電、ショートの原因になります。
 禁止	■本体の隙間に針金、金属ピンなどの異物を入れないようにしてください。 感電、ショートの原因になります。
 禁止	■本体の近くにスプレー缶、石油ストーブなどの引火性のものを置いて使用しないでください。 爆発、火災の原因になります。
 禁止	■本体に水をかけないでください。温室、浴室など、高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。 感電、ショートの原因になります。
 禁止	■本体のお手入れは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。 感電、ケガの原因になります。
 禁止	■電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電、ショート、発火の原因になります。
 禁止	■使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 やけどやケガ、漏電の原因になります。
 禁止	■調理中は顔を近づけさせないでください。 蒸気や油で、やけどをする恐れがあります。

記号について	 注意を促す記号	 してはいけない「禁止」内容
--------	--	---

 注意	
 禁止	■必ず室内でご使用ください。 屋外での使用は、故障などの原因になります。
 禁止	■本体動作中は本体を移動させないでください。 ケガ、故障の原因になります。
 禁止	■本体に強い衝撃を与えないでください。 故障の原因になります。
 禁止	■直射日光のあたる場所では使用しないでください。 発火、製品故障の原因になります。
 禁止	■本体に衣類や布等をかぶせないでください。 故障、火災の原因になります。
 禁止	■不安定な場所やトレーがずれた状態で使用しないでください。 本体が転倒、落下してケガ、故障、事故の原因になります。
 禁止	■壁・家具の近くで動作させないでください。壁や家具からは約10cm以上離してください。 壁や家具が温風で傷んだり、火災の原因になります。
 禁止	■野菜、くだもの以外の食品を乾燥させないでください。 肉、魚などの生鮮食品には対応しておりません。
 禁止	■フタ、トレイ、本体使用时、それぞれの接合箇所を粘着テープなどでふさがないでください。 故障、火災の原因になります。
 禁止	■次の場所では使用しないでください。 【1】ガスレンジ、コンロ等の火元の近く【2】引火性ガスのある場所【3】雨や水分がかかる場所
 禁止	■使用中や使用後、しばらくは本体および高温部分を触らないでください。 やけどの原因になります。
 禁止	■お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。 製品の変色、変形、故障の原因になります。
 禁止	■お子様の手が届く場所に保管しないでください。 思わぬ事故、ケガの原因になります。
 禁止	■誤った使用方法および調理以外の目的で使用しないでください。 思わぬ事故、ケガの原因になります。
 禁止	■本品は耐電子レンジ用プラスチックでは設計されておりません。 電子レンジでの使用はなさないでください。製品が変形し使用できなくなります。
 注意	■熱に弱いテーブルや可燃性のテーブルクロスの上、または畳やじゅうたんなどの上で使用しないでください。 火災、変形、変色の原因になります。
 注意	■使用後は、コンセントから電源プラグを抜いてください。その際、電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。(収納は、本体が冷めたことを十分に確認した上で行ってください。) やけど、火災の原因になります。


各部名称

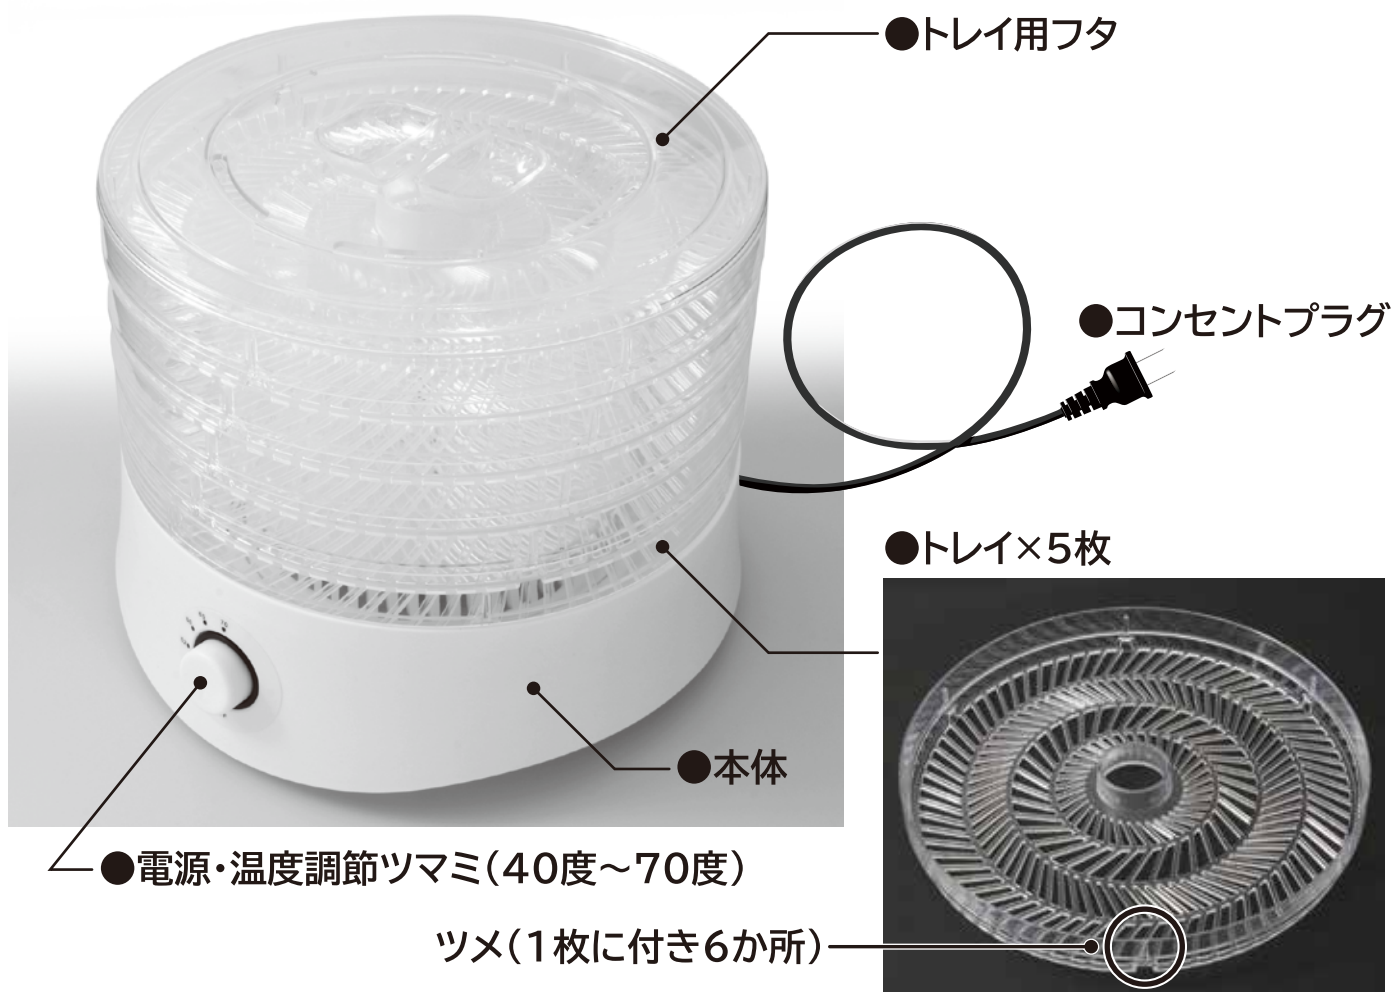

トレイの高さを変えることができます

トレイに並べる食材の厚み、大きさなどにより適宜、高さを変更してください。


つまみを縦一列に合わせた場合

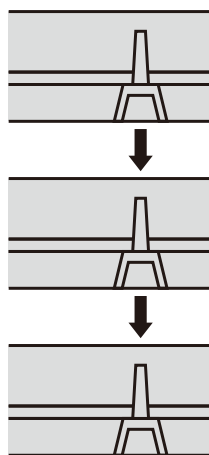

全高約18cm



つまみを合わせなかった場合

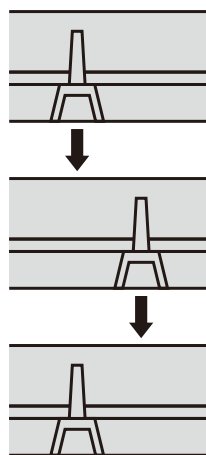

全高約20cm



使用方法について

使用前にコンセントから電源プラグが抜かれていること、本体の電源がオフになっていることを必ずご確認ください。

1 使用前の注意

- 使用前にトレイを洗浄し、よく乾燥させてください。
- 本体に汚れがある場合は、布に少量の食器用洗剤とぬるま湯を含ませて、固く絞り、拭き取ってください。その後、別の布にぬるま湯を含ませて、固く絞り、洗剤跡を拭きとり、完全に乾燥させてください。
- 必ず新鮮な食材を準備し、使用してください。

2 設置場所の注意

- 壁から10cm以上離してください。
- 熱に弱いテーブルやデスク、畳やじゅうたんの上で使用しないでください。
- 不安定な場所で使用しないでください。必ず凹凸の無い水平な場所で使用してください。
- 設置後、小さなお子様やペットが誤って倒さないようにしてください。
- 本品を移動、持ち運ぶ時は両手で本体の底から丁寧に持ち上げてください。

3 使用方法

① 食材をお好みの厚さに切り分けます。



② トレイに食材を並べます。


食材同士が重ならないようにします。



③ "②"のトレイを本体にセットします。最上部のトレイにトレイ専用フタを載せます。



④ コンセントに電源プラグを差し込み、電源をオンにしてください。任意の温度にツマミを回してください。

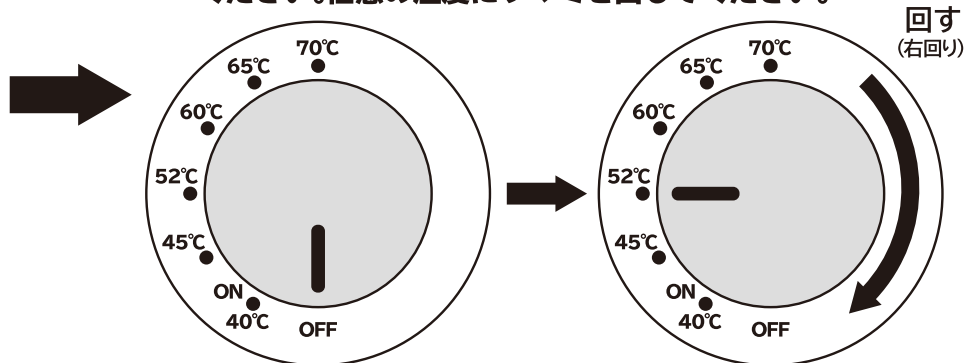

⑤ 使用後、電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

食材の乾燥の目安

次に記載されている乾燥内容は目安です。乾燥させた食材の使用用途や各々の好みの食感などに合わせるため、食材のカットの大きさ、乾燥時間、設定温度は適宜調整してください。

フルーツ ※傷んでいる箇所があれば取り除いてください。			
設定温度	フルーツ	準 備	乾燥時間の目安
40℃ ～70℃	りんご いちご パイナップル バナナ キウイフルーツ	芯、ヘタ、皮などを取り除き、適度な大きさにカットして、トレイに並べます。	約5～10時間程度
	オレンジ レモン	皮ごと、適度な大きさにカットして、トレイに並べます。 ※種があれば取り除いてください。	

野 菜 ※傷んでいる箇所があれば取り除いてください。			
設定温度	野 菜	準 備	乾燥時間の目安
40℃ ～70℃	トマト なす 玉ねぎ 長ネギ にんにく	芯、ヘタ、皮などを取り除き、適度な大きさにカットして、トレイに並べます。	約5～10時間程度
	キャベツ ほうれん草 アスパラガス じゃがいも さつまいも	皮ごと、適度な大きさにカットして茹でます。水気を切って、トレイに並べます。 ※葉物は、茹でたあとに冷水に浸すことをおすすめします。	

乾燥後の食材の保存方法

保存後はなるべくお早目にお召し上がりください。

- ①乾燥後の食材を冷まします。
- ②密閉容器や密閉袋に乾燥剤と乾燥後の食材を入れます。
- ③最後に空気を抜いて、冷蔵庫で保存します。

使用後のお手入れと保管について

お手入れの前に 次の項目をご確認ください。

- ①フタ、トレイ、本体が完全に冷めていること。
- ②電源がオフになっていること
- ③コンセントから電源プラグが抜かれていること

1 本体のお手入れ 水洗いできません

- 本体に汚れがある場合は、布に少量の食器用洗剤とぬるま湯を含ませて、固く絞り、拭き取ってください。その後、別の布にぬるま湯を含ませて、固く絞り、洗剤跡を拭きとり、完全に乾燥させてください。

2 電源コード・電源プラグのお手入れ 水洗いできません

- 定期的にゴミ、ほこりを乾いた布などで拭き取ってください。

3 フタ・トレイのお手入れ 水洗いできます

食器洗浄機や食器乾燥機には対応していません。

- 食器用洗剤と食器用スポンジで汚れを落とし、洗い流してください。洗浄後はしっかり乾燥させてください。
※洗浄中のフタ・トレイの破損にご注意ください。

収納・保管について 次の項目をご確認ください。

- フタ・トレイ・本体を十分に乾燥させてから袋などに入れて、元の箱に収納してください。
- 直射日光、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所で保管してください。

廃棄方法

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

使い方のポイント

1 電源が入らない

- 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているかご確認ください。

2 食材が乾燥しない

- 積み重ねたトレイやフタが隙間なく正しくセットされているかご確認ください。

3 トレイに並べた食材をできるだけ均一に乾燥させたい

- 乾燥をはじめて一定の時間が経過した時に、並べている食材を、はしなどで移動させたり、トレイの位置変更（上のトレイと下のトレイを入れ替える）などを行ってください。

4 生肉や生魚を乾燥させたい

- 本製品は生肉や生魚を乾燥させるような仕様ではありません。ご注意ください。

販売元

IFUDO

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9-1-4

カスタマーサポート電話番号

082-962-0061

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日休み)

●仕様・変更その他改良を予告なく行う事がありますのでご了承ください。

2021年1月現在