

ハイブリッド 加熱・超音波式加湿器

取扱説明書

品番

IFD-897

この度は「ハイブリッド 加熱・超音波式加湿器」をお買上げ頂き、ありがとうございます。この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で正しくご使用願います。



本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになった後も必要時にいつでもご確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」とも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。また、この取扱説明書はいつでも閲覧できるように大切に保管してください。





警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	注意 誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。
--	--

記号について	禁止 ：してはいけない内容	指示 ：必ず実行する内容
---------------	----------------------	---------------------


警告			
	禁止 直射日光の当たる場所で使用しないでください。 火災の原因になります。		
	分解禁止 絶対に分解・改造を行わないでください。 発火、異常動作、ケガの原因になります。		禁止 コンセントの”たこ足配線”はおやめください。 コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
	禁止 交流100V、コンセントは単独で使用してください。交流100V以外では使用しないでください。 火災、感電の原因になります。		禁止 本体の近くにスプレー缶、石油ストーブなどの引火性のものを置いて使用しないでください。 爆発、火災の原因になります。
	禁止 電源プラグやコードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 火災、感電の原因になります。		禁止 子供を近づけないでください。子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。 事故、ケガの原因になります。
	水濡れ禁止 濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 感電、やけどの原因になります。		禁止 コンセント部分に水分やホコリなどがからないようにしてください。 感電、ショートの原因になります。
	禁止 電源コードに対して次のような行為は絶対に行わないでください。 【1】傷つける【2】加工する【3】無理に曲げる【4】引っ張る【5】束ねる【6】重いものをのせる【7】挟み込む 感電、ショート、発火の原因になります。		
	禁止 本体の隙間に針金、金属ピンなどの異物を入れないようにしてください。 感電、ショートの原因になります。		禁止 乳幼児が誤って電源プラグをなめないように注意する。 感電、ケガの原因になります。
	禁止 タンク内のお手入れに塩素系・アルカリ性・酸性の洗剤を使用しないでください。 有毒物質が発生する原因になります。		指示 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 やけどやケガ、漏電の原因になります。
	禁止 吹出口から出るミストを故意に吸入しないでください。 健康を害する原因になります。		指示 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。 感電、ショート、発火の原因になります。
	禁止 本体に水をかけないでください。温室、浴室など、高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。 感電、ショートの原因になります。		指示 本体のお手入れは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。 感電、ケガの原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意

 禁止	水以外は使用しないでください。 故障の原因になります。	
 禁止	上ぶた・水タンク・その他の構成部品をはずしたまま使用しないでください。 水が飛び散り、周辺を濡らしたり、故障の原因となります。	
 禁止	使用中は本製品を持ち運ばないでください。 水がこぼれて床を濡らしたり、送風孔から水が入り故障や水漏れの原因となります。	
 禁止	本製品の上に物を置いたり、乗ったりしないでください。 転倒によるケガ、破損、故障の原因になります。	
 禁止	水分・粉塵・ホコリなどが多い場所や屋外では使用しないでください。 故障の原因になります。	
 禁止	不安定な場所には置かないでください。 水がこぼれて床を濡らしたり、送風口から水が入り故障や水漏れの原因となります。	
 禁止	パソコン・精密機器の間近で使用しないでください。 機器の故障を引き起こす場合があります。	
 禁止	水タンク内に水が入っている状態で本体を傾けたりしないでください。 故障の原因になります。	
 禁止	水タンク内の水が凍結するような場所では使用しないでください。 故障の原因になります。	
 禁止	暖房器具などの家電製品の上に置いて 使用しないでください。 転倒すると水がこぼれ、火災・感電の原因にな ります。	 指示
		使用しないときは水タンク・本体の水を 捨ててください。 水が入ったまま放置すると雑菌やカビが繁殖 し異臭や故障の原因になります。
 指示	家具・衣類・カーテン・壁などの側で使用しないでください。壁や窓から必ず1m以上離し て使用してください。 シミ、変色、変形の原因になります。	
 指示	水タンク・本体内部・構成部品のお手入れは定期的に行ってください。 水タンク内の水は、毎日新しい水と入れ換えてください。本製品はお手入れを行わずに使用し続け ると、カビや雑菌が繁殖したり、汚れや水アカで加湿量が低下したりすることがあります。	
 指示	超音波振動部は使用毎にお手入れして ください。 堆積物や汚れが多量に付着すると、故障の原 因になります。	 指示
		テレビ・ラジオ・電話機・エアコンなどの 家電製品から2m以上離して設置して ください。 ノイズや雑音などの原因になります。

各部のなまえ

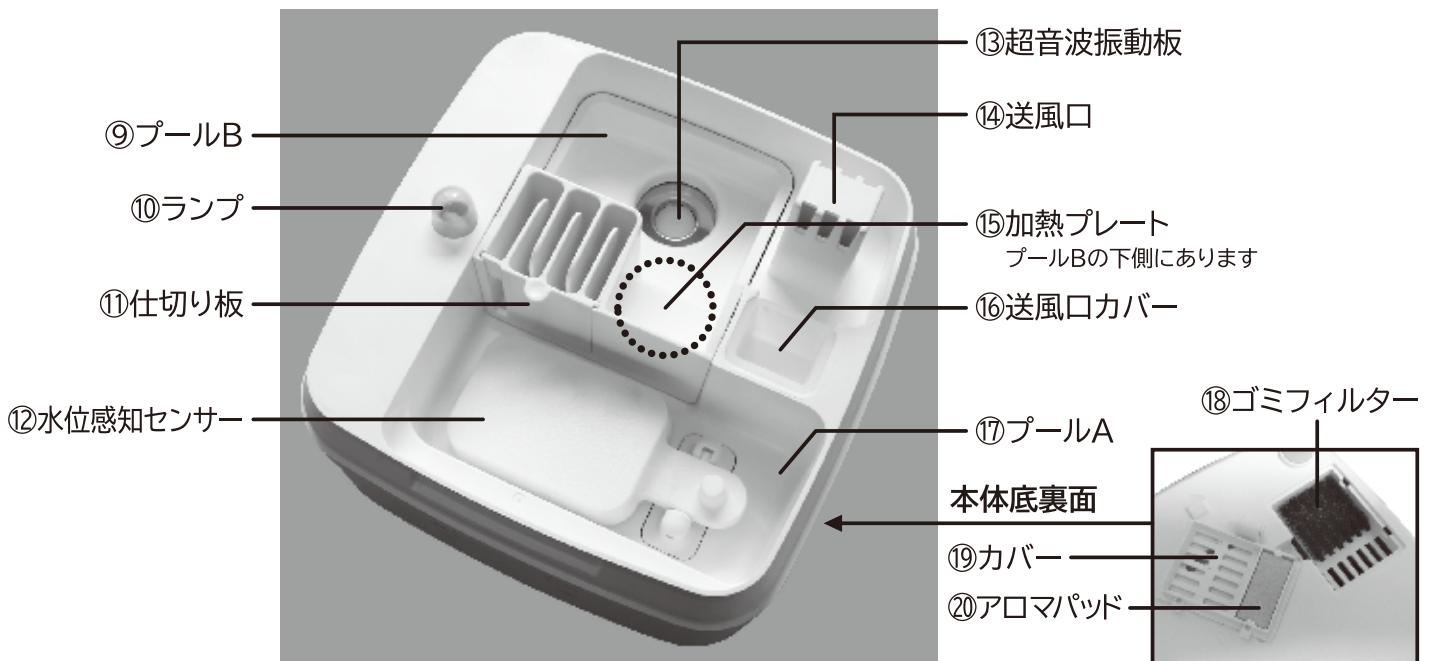


セット内容

梱包には万全を期しておりますが、万一部品の不足、破損などがありましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください。

- 水タンク** 上ぶた・水タンク・フィルターキャップ(ゴミフィルター付属)
- 本体** 本体・プールB・仕切り板・送風口カバー
(本体底面裏側)ゴミフィルター・アロマパッド
- 付属品** リモコン(テスト用ボタン型電池付属)・お掃除ブラシ・取扱説明書(保証書付属)

※アロマオイル・エッセンシャルオイル等は付属していません。

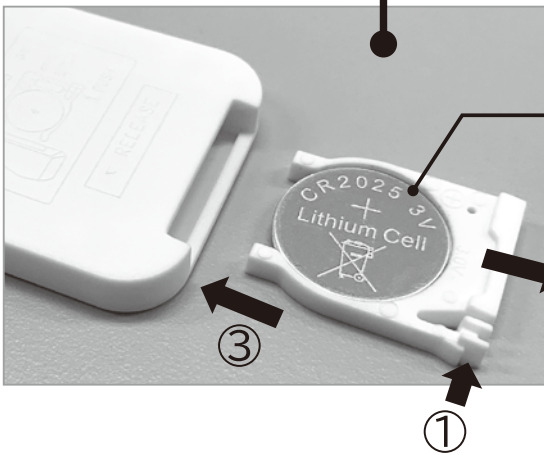

付属するボタン型電池はテスト用です。電池切れの際は、新品をご用意いただき、電池交換を行ってください。

ボタン型電池 型番:CR2025(1個)

※家電量販店、ホームセンター、コンビニなどでお買い求めください。

- 取り出し方** リモコンの裏面を上向きにして、①を矢印方向に押しながら、②を矢印方向に引っ張り出します。
- 取り付け方** リモコンの裏面を上向きにして、写真のようにボタン型電池をセットし、③の矢印の方向に押し込みます。

ポイント

- 1.使用前に絶縁シートを引き抜いてください。
- 2.ボタン型電池の向きは、写真を参考にしてください。

仕様

サイズ(約)	幅188×奥行188×高さ320(mm)	加熱方式	PTC
重さ(約)	1.8kg	オフタイマー	1～12時間(1時間刻み)
材質	PP、シリコン、PU、ポリエステル、羊毛	各種操作	タッチパネルまたはリモコン
ライト色	1色点灯またはイルミネーション	水タンク容量	5L
電圧・電流	100V 50-60Hz	動作環境温度	5～35℃
加湿方式	超音波2.4MHz	保護機能	過電圧自動電源オフ
加湿量	80ml/h～300ml/h		過電流自動電源オフ
加湿量設定	3段階(弱-中-強)		自動動作停止(水切れ時、本製品動作中の傾斜など)
消費電力	16W(弱)/22W(中)/27W(強) ヒーター使用時:最大消費電力100W		
オート設定	40～70%(5%刻み)		

使用前の準備

水タンクをセットする

本体に水タンクをセットしてください。




送風口に送風口カバーが装着されている場合は必ず取り外してください。

設置場所

本製品を設置する

本製品を使用するときは、家具や壁から十分な距離をとり、ミストが直接あたるところには設置しないでください。安定したテーブルなどの上に設置してください。

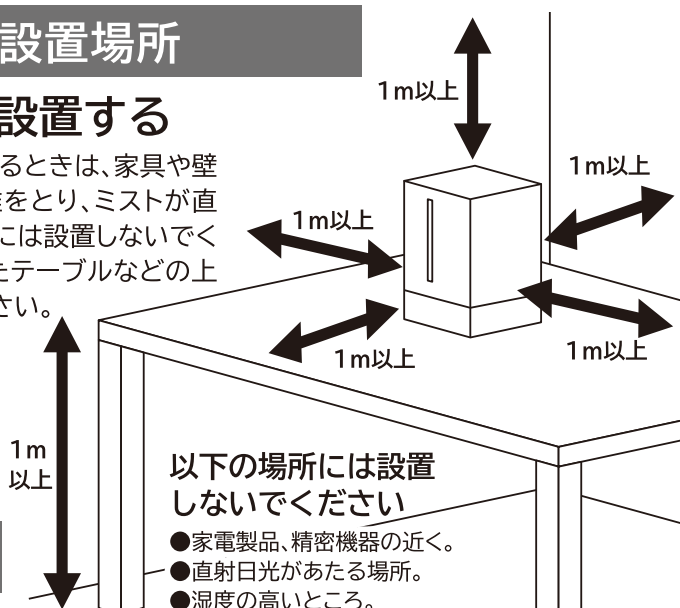

以下の場所には設置しないでください

- 家電製品、精密機器の近く。
- 直射日光が当たる場所。
- 湿度の高いところ。
- カーペットや布団の上など。

水を入れる



ピッチャーやグラスなどを使用して、水タンクに水を注いでください。

❗ **ミスト噴出し口には絶対に注がな**いでください。故障の原因になります。

”MAX”ライン未満に注ぎます。



使い方

操作パネル


※タッチパネルです。触れると反応します。強く押す必要はありません。

オート湿度設定
40~70%(5%刻み)

タイマー
0~12時間(1時間刻み)

デジタル表示

長押し タイマーリセット

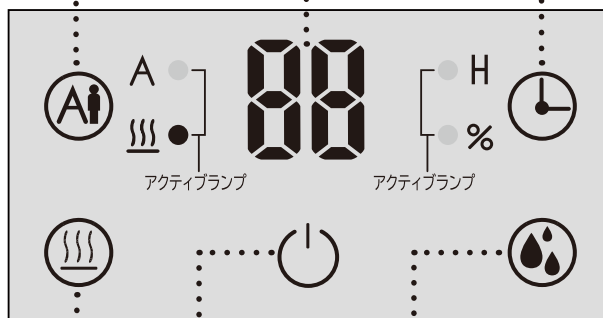

ヒーター
オン・オフ

加湿量設定
01:弱・02:中・03:強

電源 オン・オフ
長押し 湿度表示オフ

長押し ライト設定
※リモコンの”ライト”ボタンでも同様の設定ができます。

リモコン

操作パネルでの基本操作はリモコンでも可能ですが、一部機能に制限があります。

長押し

リモコンで、操作パネルの”長押し”操作はできません。操作パネルで行ってください。

ボタン型電池の取り付け、取り外しに関する説明は4ページをご参照ください。



ボタン型電池はリモコンの後部にセットします。

使い方 本体の操作パネルアイコン(機能のイラスト)を基準に説明いたします。

1.電源を準備する

コンセントに確実に奥まで、差し込んでください。

ポイント

コンセントを差し込むとライト、湿度表示、各種設定ランプなどが同時に点灯し、すぐに消灯します。電源をオンにしない限り、消灯したままの状態になっています。

2.電源をオンにする



電源をタッチしてください。**長押し** 電源オン後にタッチし続けると、約30秒後に湿度表示が消えます。

手動運転・自動運転のどちらかをお選びください。



3-1.手動運転にする

手動運転はお好みの加湿量で使用する場合に適した機能です。タイマー、ヒーターと併用することもできます。



加湿量設定をタッチしてください。

1回ずつタッチすると以下のように加湿量が変化します。

→ 01:弱 → 02:中 → 03:強 ←

ライトの設定について

長押し 水タンクの窓から見えるライトの操作・設定が可能です。

→ **長押し** ▶ 消灯 ▶ **長押し** ▶ グラデーション ▶ **長押し** ▶ 点灯 ←

グラデーション動作時に窓から見たカラーで点灯(固定)します。
例:ブルーに変化した時に長押しすると、そのブルーで点灯し続けます。



リモコンのライトボタンでも点灯(固定)が可能です。
ライト

ポイント

本体底面の裏面のカバー内にアロマパッドが装着されています。お好みのアロマを数滴垂らして、お楽しみいただくこともできます。

※必ずアロマ・オイル等の説明内容をよくお読みになりご使用ください。

※アロマ・オイル等は付属していません。

アロマパッド



3-2.自動運転にする

自動運転は、設定した数値、例えば55%に設定すると、湿度55%前後に自動的に保つ機能です。タイマー、ヒーターと併用することもできます。



自動湿度設定をタッチしてください。

1回ずつタッチすると以下のように湿度が変化します。

→ 70 → 40 → 45 → 50 → 55 → 60 → 65 ←

ポイント

操作パネル中央に表示される数値は「環境湿度」です。繰り返しタッチしているときは40~70の湿度設定が表示され、設定が終わると、環境湿度の表示に戻ります。

例:環境湿度 51%が表示
自動湿度設定を希望の数値までタッチ
例えば60%を設定、点滅後…
環境湿度の表示に戻ります

51 → AI → 60 → 51

環境湿度よりも設定した湿度のほうが低い場合

例えば、環境湿度60%で設定した湿度が40%の場合、運転から約10分後に電源はオンのまま**停止**します。

湿度感知によりモーターは停止しないため送風だけは継続されます。

4.その他の操作・設定

タイマー機能とヒーター機能を運転時に併用するとより快適に便利に使用することができます。



4-1.タイマー機能を設定する

→ 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 ←

1回ずつタッチすると0時間~12時間まで、1時間刻みで設定することができます。

長押し タイマー設定を解除することができます。「0(ゼロ)」が表示されます。



4-2.ヒーター機能を使う

約10~15分後に本体、プールBの加熱プレートであたためられたミストが噴出します。噴出時はおおよそ30度前後なので、上ぶた付近でのやけどなどの心配がありません。

ご注意ください

ヒーター使用后、本体に溜まっている水は熱湯になっています。本体清掃時、水タンク取り外し時はやけどやケガなどにお気をつけください。

水が無くなったら・排水について

●赤いライトが点灯

中央の水位確認窓から見える赤いライトが点灯し、操作パネルの数字”88”が点滅したときは水が無くなったサインです。水を注ぎ足してください。

ご注意:使用中に本体が傾いた時、ミストが止まる場合があります。その際は、改めて平らな場所に設置していただき、電源を再度オンにしてください。

水位確認窓のライトが赤く点灯し、操作パネルの湿度表示部の数字が”88”で点滅します。

ポイント

●お好みのライトの色に設定できます

水位エラーにより、赤く点灯するだけではなく、インテリアや生活に合わせたライトの色が設定ができます。詳しくは6ページ【使い方】をご覧ください。

消灯 → グラデーション → 点灯

就寝時など眩しいときにオススメです。カラフルに光が変化します。

変化中のカラーを点灯させることができます。


●排水について

水タンク、本体を分離させて、それぞれの排水を行ってください。

ご注意:ヒーターの加熱により水温が高い場合があります。十分に冷ましてから排水してください。

●水タンクの排水

特に向きはありませんが、ゆっくり排水してください。

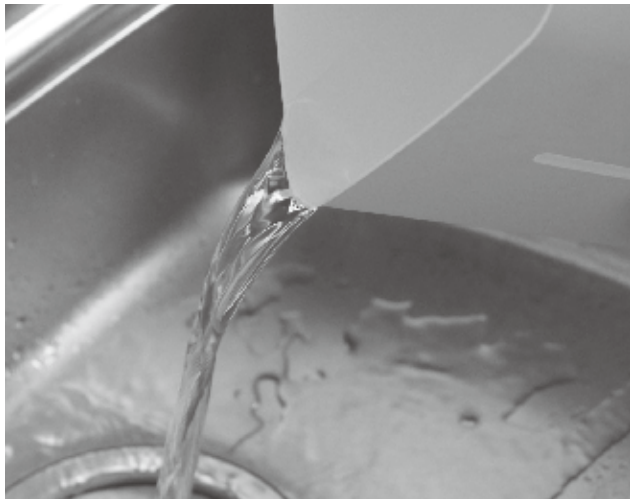

送風口に水をかけたり、しないでください。

禁止

故障の原因になります。

●本体の排水

送風口を避けて、ゆっくり排水してください。



送風口に送風口カバーをかぶせてください。

お手入れと保管について

ご使用にならないときは、必ず水タンクおよび本体の水を捨ててください。また、お手入れの前に、必ず電源をオフにしてコンセントから抜いてください。



●本製品の外側を拭く

本製品の外側(上ぶた・水タンク・本体)は、水を含ませて固く絞った布などで汚れを拭き取ってください。

ご注意: ●流水や貯めた水などでの丸洗いはしないでください。●シンナー、ベンジン、ミガキ粉、たわしなどを使用しないでください。

●水に触れる箇所のお手入れ

本体のプールA、プールB、超音波振動板、水タンクの内側など、柔らかい布などで水分や汚れを拭き取ってください。また、場合により、付属のお掃除ブラシをあてて汚れを落とし、きれいに拭き取ってください。



送風口カバーを取り外してください。




仕切り板を取り外してください。

ポイント 仕切り板を取り付ける時、向きにご注意ください。



この部分が上になります。

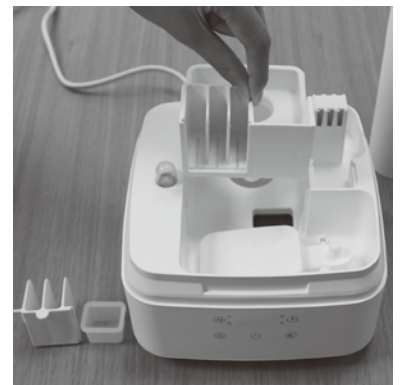

プールBを取り外してください。

送風口に送風口カバーをかぶせてください



送風口に水分がかかると、故障の原因になります。




水位感知センサーの裏側、超音波振動板や加熱プレート汚れも落としてください。



水タンク内部、フィルターキャップ、ゴミフィルターの汚れを落としてください。



取り外したパーツ類の汚れを落としてください。

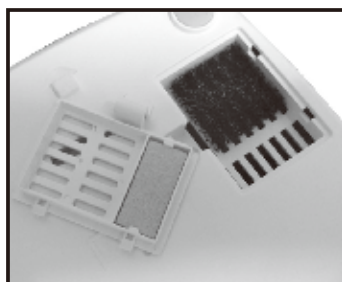

本体底面裏側のカバーを取り外してゴミフィルター、アロマパッドの汚れを落としてください。

最後に自然乾燥でよく乾かして、使用もしくは保管してください。本製品を清潔に保つために、定期的な清掃をおすすめいたします。

故障かな？と思ったときは

「故障かな？」と思ったときは、次の点をお調べください。

症状	確認事項	対処
タッチパネルもしくはリモコンの電源を押しても作動しない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	正しく接続してください。
	本製品を傾けた状態で使用していませんか？	本製品を水平な場所に置いて使用してください。
	電池が切れていませんか？	電池交換を行ってください。 ※4ページをご参照ください。
ミストが出ない	超音波振動部が汚れていませんか？	超音波振動部のお手入れをしてください。
	水が少なくなっていないですか？	水タンクに給水してください。
	送風口に送風口カバーが装着されたままになっていませんか？	送風口カバーを外してください。
臭いがある	超音波振動部が汚れていませんか？	超音波振動部のお手入れをしてください。
	水タンクや本体内部が汚れていませんか？	水タンクや本体内部を付属のお掃除ブラシなどで良く洗い、新しい水を入れてください。 ※洗浄時、洗剤類は使用しないでください。

販売元 IFUDO Ltd.

〒731-0113広島県広島市安佐南区西原9-1-4

カスタマーサポート
電話番号

082-962-0061

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日休み)

IFD-897

ハイブリッド 加熱・超音波式加湿器

取扱説明書

2019.12 現在