



IFD-182

アルコールチェッカー安全くんⅡ



取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

本品は飲酒運転にて検挙されるか否かを判定する機器ではありません。






ご注意ください

- 飲酒運転は法律で固く禁じられております。
- 本品は飲酒運転にて検挙されるか否かを判定する機器ではありません。
- 飲酒運転や法的に違反した行為による損害などについて、一切責任を負いませんのでご注意ください。
- 分解や水洗いはしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さい電池があります。誤飲・窒息の危険がありますので、小さいお子様には与えないでください。
- 必ずLR44のボタン電池を使用してください。
- 付属のボタン電池はテスト用です。お買い上げ後、すぐに電池寿命が切れる場合があります。
- 飲酒後は、20分以上経過してからはかってください。飲酒直後はアルコールが口内に残っていたり、体内に吸収されていなかったりするため、正しい結果が得られない場合があります。
- 火災の原因になりますので、火気のそばで保管・使用はしないでください。
- 高温多湿な場所、風がある場所、においが充満している場所、空気が汚れている場所などで使用した場合、正しい結果が得られなかったり、故障や誤作動を起こしたりする場合があります。
- お手入れは柔らかい布などで乾拭きしてください。熱湯や水、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 電池は古いものと新しいものを混ぜて使用しないでください。液漏れの発生や電池寿命に影響を及ぼします。
- 長期間使用しない場合は電池を外して保管してください。


次の場所に保管してください

- においの少ない場所
- 直射日光の当たらない場所、暖房器具から離れた場所
- 温度や湿度の変化が少ない場所
- 湿気が少なく、水のかからない場所
- ほこりが発生しにくい場所
- お子様の手の届かない場所

各部の名称

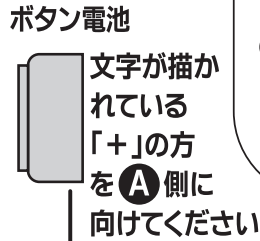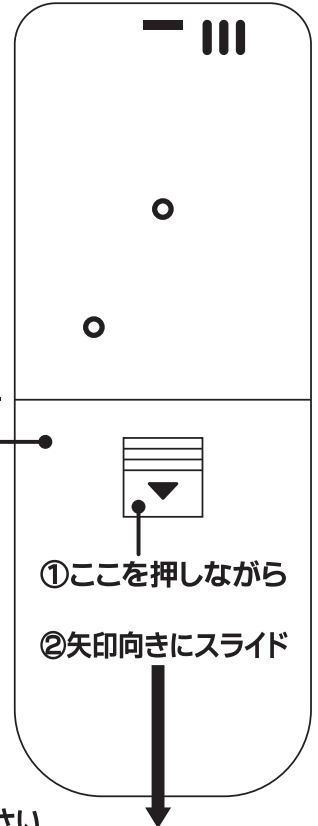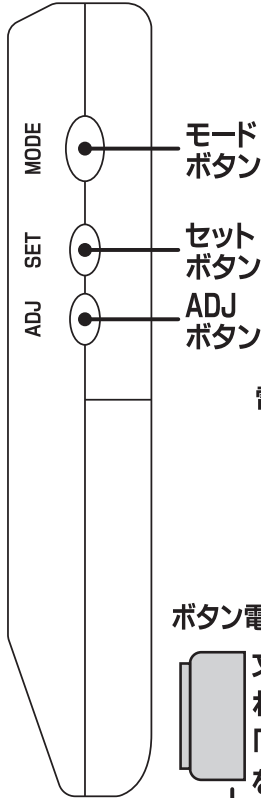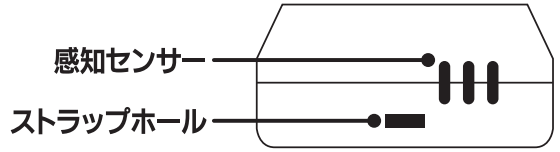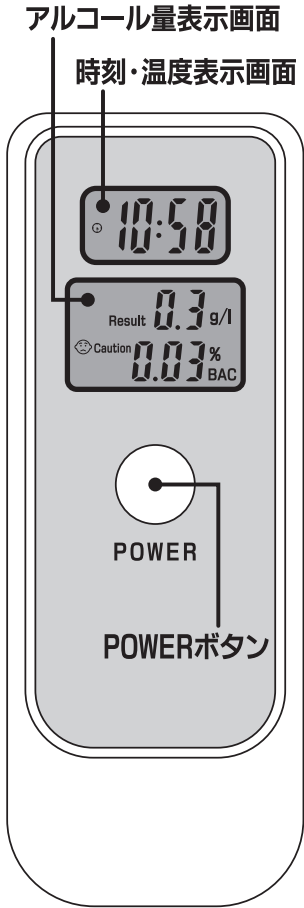


③電池の入れ替え・交換ができます

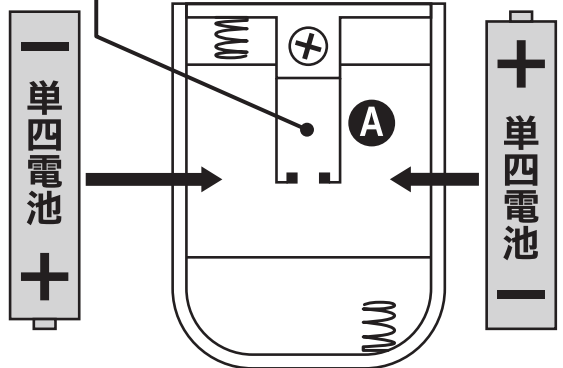

その他の機能

「時刻・温度表示画面」で設定できます。
数値の左側に設定した機能のアイコンが
出現します。

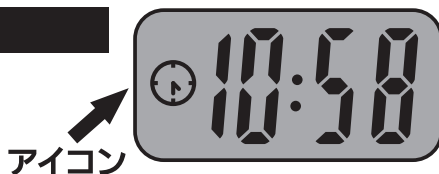

「モードボタン」を押して変更



- ①SETボタン → 長押し → 「時」が点滅
 - ②ADJボタンを押すたびに「時」の数値が変動
 - ③SETボタン → 押す → 「分」が点滅
 - ④ADJボタンを押すたびに「時」の数値が変動
 - ⑤SETボタン → 押す → 設定完了
- ※通常時ADJボタンを押すと「12/24時間」の切替ができます。



- ①SETボタン → 長押し → 「時」が点滅
 - ②ADJボタンを押すたびに「時」の数値が変動
 - ③SETボタン → 押す → 「分」が点滅
 - ④ADJボタンを押すたびに「時」の数値が変動
 - ⑤SETボタン → 押す
 - ⑥ADJボタンを押すと設定完了 → (())点灯
- ※アラーム稼働時、どのボタンを押しても止まります。



ADJボタンで「℃(度)」と「F(華氏)」の切替ができます。



- ①SETボタン → 長押し → 「時」が点滅
 - ②ADJボタンを押すたびに「時」の数値が変動
 - ③SETボタン → 押す → 「分」が点滅
 - ④ADJボタンを押すたびに「時」の数値が変動
 - ⑤SETボタン → 押す
 - ⑥ADJボタン → 押す → タイマースタート
- ※1分ごとにカウントダウンします。
※ADJボタンを押すとタイマーはストップします。

製品仕様

- サイズ:約 W37×H100×D17mm
- 重量:約 36g
- 材質:本体ケース:ABS樹脂、画面レンズ:アクリル
- 電源:単四乾電池2本(アルコール量表示画面用)※別売
ボタン電池1個 型番LR44(時刻・温度表示画面用)

セット内容

- アルコールチェッカー安全くんII本体(1台)
- テスト用ボタン電池:LR44(1個)
- 専用ストラップ(1本)
- 取扱説明書兼保証書(1部)

※アルコール量表示画面用の単四電池(2本)は付属していません。別途ご用意ください。

販売元

IFUDO Ltd.

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9-1-4

<カスタマーサポート電話番号>

082-962-0061

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日休み)

IFD-182

アルコールチェッカー安全くんII

取扱説明書

2019.9 現在